


傾心椅
Adore Chair

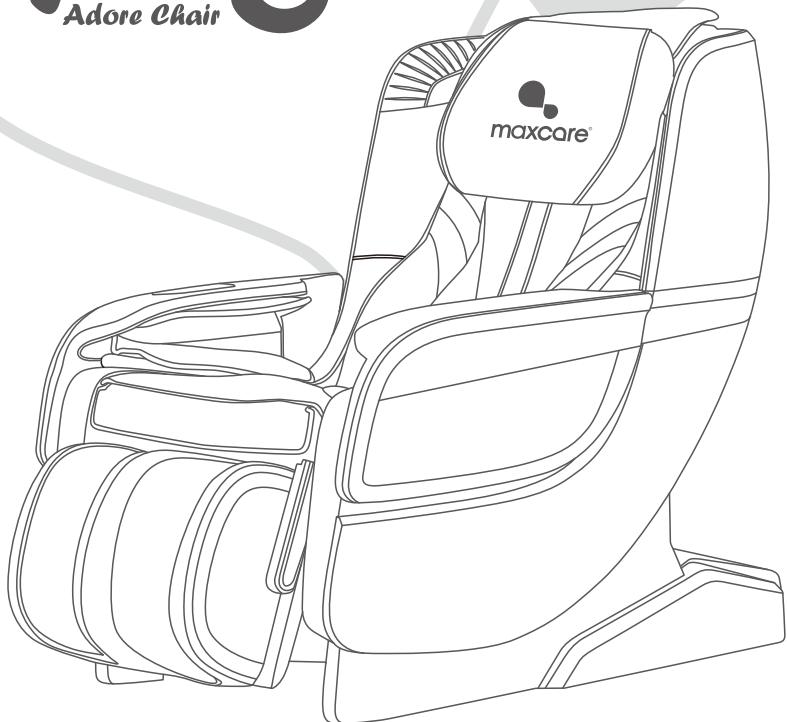

產品使用說明書

MAX-78A161

maxcare®



企業介紹

maxcare® 集團領導人憑著二十多年生產健康按摩產品經驗，瞭解亞洲人對按摩產品的特別需求，創立了 **maxcare®** 品牌，並於2012年在香港大力拓展按摩產品市場，更於2017年獲得香港名牌殊榮。**maxcare** 以香港作為基地，專注於研發、生產及銷售家庭健康器械。

maxcare® 秉持「科技提升生活質量」、「用心關愛家庭健康」的服務宗旨，不斷推出創新的高品質產品 **maxcare®** 產品不僅通過歐盟CE、美國UL/ETL、德國GS、TUV、中國3C等多項國際品質和安全認證，同時申報並獲得了多項國際專利。

maxcare® 在集團創立者的領導下及企業使命的推動下，現已成為香港最具競爭優勢的家庭健康按摩品牌之一。**maxcare®** 企業在專注於研究按摩椅技術的基礎上，融入人們對生活的全新理解——簡約、時尚的設計元素。**maxcare®** 本著關愛生活的健康原則，努力致力於研發、設計、生產優質的家庭健康按摩產品，為家庭和辦公室人群提供高品質的健康按摩產品和全身全方位的健康解決方案。**maxcare®** 將「無限關愛，源自點滴」的企業理念融入產品之中，將健康帶到每個人的身邊。



感謝您選購 maxcare® 產品，使用前請仔細閱讀產品使用說明書，並特別注意安全事項，以便正確操作及使用本產品。

本手冊提供使用者安全及有效的操作模式，請在閱讀後妥為收藏，以便日後隨時取出參閱。

目錄

安全注意事項	P.01 - P.05
機件名稱及功能	P.06 - P.07
控制版面	P.08
使用方法	P.09 - P.12
產品的清潔、保養	P.13 - P.14
常見問題及處理方法	P.14
產品技術參數	P.15

安全注意事項

1. 重要安全警告

- ・請仔細參閱本操作手冊之後再按本手冊指示使用此產品。
- ・禁止將此產品用於本手冊未列出的其它用途。
- ・勿使兒童及寵物接近此產品的可活動部分，以免小腿架及靠背升降時造成意外。
- ・在使用過程中，使其滑動時或機器移動時，請務必確認周圍（產品的後、下部、前部及兩旁）沒有人或寵物，亦請確認無異物或寵物進入產品內，以免造成意外。
- ・請使用與此產品匹配的電源。
- ・用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- ・不可使用未推薦的配件及附件。
- ・請勿在室外使用此產品。
- ・身體潮濕時禁止使用此產品。
- ・建議使用時間為20分鐘。
- ・使用前，請檢查機件是否破損，如有破損請立即停止使用，請聯絡本公司來修理。
- ・蓋套布破損或損壞時不得使用此產品。
- ・請勿在此產品外殼或外套破損的情況下使用。
- ・請勿使任何物品落入此產品內。
- ・使用此產品過程中不可睡覺。
- ・醉酒或感覺不適時請勿使用此產品。
- ・請勿在進餐之後一小時內使用此產品。
- ・使用此產品時請勿過分用力，以免受傷。
- ・不在褲子口袋裡裝著硬物的情況下使用。
- ・電源插頭上附著針、垃圾或水份時不可使用。
- ・電源線破損時，請勿私自拆卸更換，應聯絡本公司更換修理。

2. 使用環境

- ・請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此產品。
- ・在環境溫度急劇變化時請勿立即使用此產品。
- ・請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體空間環境中使用此產品。
- ・請勿在狹小空間或空氣流通不暢處使用此產品。
- ・使用完畢後請關閉電源，拔掉電源插頭。
- ・請勿在室溫高於40°C的環境下使用本產品。
- ・請勿在室溫低於5°C的環境下使用產品，因為潤滑油的稠化可能會加大機器齒輪傳動件的磨損，影響使用壽命。
- ・請勿在雷擊時使用，並將電源插頭拔離電源插座。
- ・請將產品放置在平坦的地方使用。
- ・請勿於室外使用。
- ・請勿將產品放置在靠近火爐或陽光直射的地方。
- ・如產品由低溫儲存處移到溫暖環境使用時，內部金屬機件可能會聚集水氣而影響產品的正常運作，甚至造成機器損壞，建議移動後將產品在正常室溫放置一小時後再開機使用。

3. 如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用

- ・骨質疏鬆症患者。
- ・患有惡性腫瘤、急性疾病、心臟病、嚴重高血壓等患者。
- ・有腰痛者或者過去腿、腰、頸曾經受過傷者。腿、腰、頸和手麻木者（有椎間盤突出、脊椎滑落症、頸椎突出等疾病者）。
- ・有變形性關節炎、風濕症、痛風者。
- ・呼吸器官有障礙者。
- ・有血栓症或嚴重的動脈瘤、急性靜脈瘤等血液迴圈障礙或各種皮膚感染等症狀者。
- ・有因糖尿病等引起的高度末梢迴圈障礙所引起的知覺障礙者。
- ・背骨有異常或者背骨彎曲者。
- ・明顯身體狀況不佳者。
- ・具有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心臟起搏器者。
- ・發高燒者。
- ・孕婦或經期婦女。
- ・身體有創傷或體表患病者。

安全注意事項

- 經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。
- 產品有發熱功能，對熱不敏感的人使用時必須注意。
- 正在接受醫生治療者，特別是身體感到異常者。
- 皮膚有創傷者。
- 以康復為目的者。

4. 安全事項

- 請勿在產品上放置重物。
- 請勿在使用本機的同時使用其它治療儀器。
- 請勿用於治療目的。
- 本產品僅限一人使用，請勿兩人或以上同時使用。
- 建議每次使用本產品20分鐘內為宜。
- 產品下可放置一張墊子以防地板或地毯受損。
- 為安全起見，使用時讓產品和他人至少保持0.5米距離。
- 檢查電壓是否符合此產品的規格要求。
- 請勿使用濕手拔插電源插頭。
- 勿使水進入此產品內，避免觸電或使此產品受損。
- 插拔電源插頭時切勿拉拽電源線，不可過於粗暴。
- 切勿使電線受損或更改此產品電路。
- 切勿用濕布清潔此產品電源開關、插頭等可帶電部位。
- 如果發生停電應該離開此產品，以免電力突然恢復時導致傷害。
- 如果在使用中感到此產品異常請立即停止使用，並向本公司諮詢。
- 如果您在使用此產品期間感到身體異常請立即停止使用，並向醫生諮詢。
- 本產品不提供給身體有殘障、感觀或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士（包括兒童）使用，除非他們得到那些對他們的安全負責的人員關於如何使用該產品的監督與指導。
- 兒童必須被監督以確保他們不會拿產品來玩耍。
- 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由本公司更換。
- 請勿騎在產品扶手上，以免導致受傷或故障。
- 不要將電源線靠近熱的或運動的物體。
- 移動前必須切斷電源，拔掉插頭。
- 如果發現產品損壞、破裂、漏電及相關部位暴露出來時禁止使用。

5. 產品保養和維護

- 本產品只能由本公司維修。用戶不可自行拆卸或修理。
- 請記住在使用後關閉總電源開關。
- 電源插座鬆動時，切勿使用此產品。
- 若長期不用應將此產品電源線卷起。並把此產品貯存在乾燥無塵的環境中。
- 切勿將此產品貯存在高溫或明火附近。勿使陽光長期直射。
- 請用乾布清潔此產品。不可使用稀釋劑、苯或酒精。
- 本產品機械裝置經特別設計與製造，無需特別維護。
- 不可用尖銳物品刺向此產品。
- 在不平整地面上勿使此產品滾動或拖動，需抬起後搬移。
- 請間歇使用，不應使此產品長期連續運轉。

6. 常見現象處理

- 運行中發出電機聲：屬正常運作聲音。
- 遙控器無法正常運作：檢查電源插頭與電源插座連接是否可靠；檢查電源開關是否打開。
- 本產品運作停止：額定時間到，此產品自動啟動關閉按鍵；此產品連續工作時間過長，溫控保護開關自動關機，可讓此產品休息半小時後再使用。




注意


在移動時務必先關閉電源開關再拔掉電源線及手控器連接線。

 安全注意事項**⚠ 警告**

按摩椅工作躺倒時小腿上升，人不得對小腿施加重力，防止按摩椅前倒，以避免造成產品損壞或人身傷害。

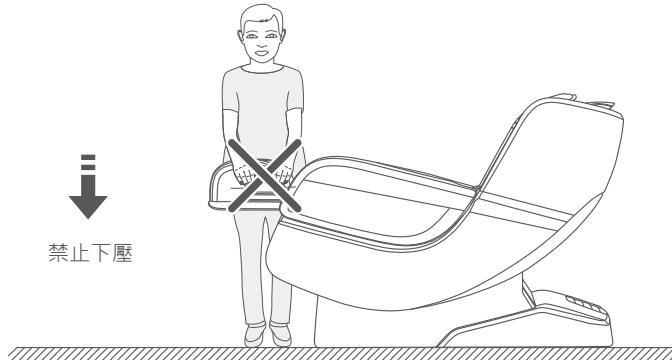
**⚠ 警告**

在坐上按摩椅之前需確認按摩機械手是否停留在坐墊位置，以免人體重力下壓過程中對臀部造成不適，以及造成按摩機械手損壞。

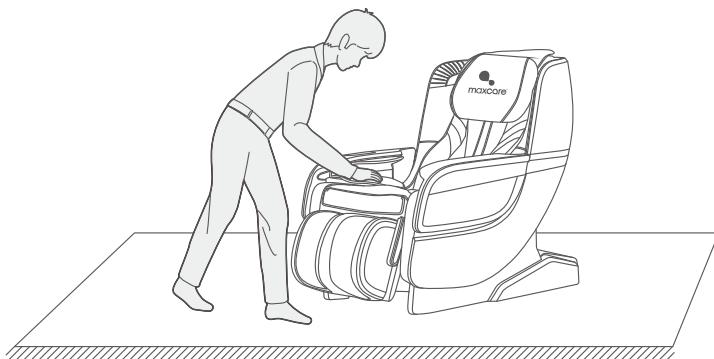


 安全注意事項 警告

在待機或者已接通電源狀態下，請勿讓兒童拆拉電源線，如用力強行拆拉導致電源線連接線插頭內側插針損壞，會造成產品損壞或身體意外觸電；建議在不使按摩椅時拔下電源線收納起來。

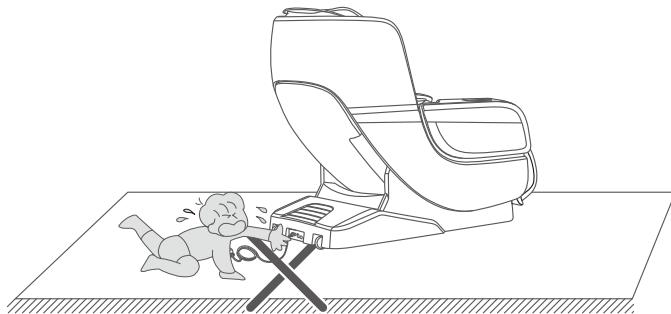
 警告

在開啟零重力躺臥功能時，務必留意小腿底部和靠背下是否有兒童和寵物在按摩椅下逗留或者是玩耍，否則產品會一直壓下去，會造成產品損壞和人身傷害。

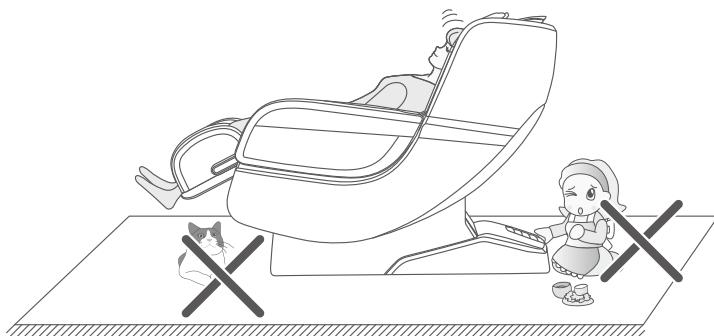


 安全注意事項**⚠ 警告**

椅子較輕，嚴禁兒童攀爬或踩跳等高危動作，否則會導致產品側翻摔倒風險，以避免造成產品損壞或人身傷害。


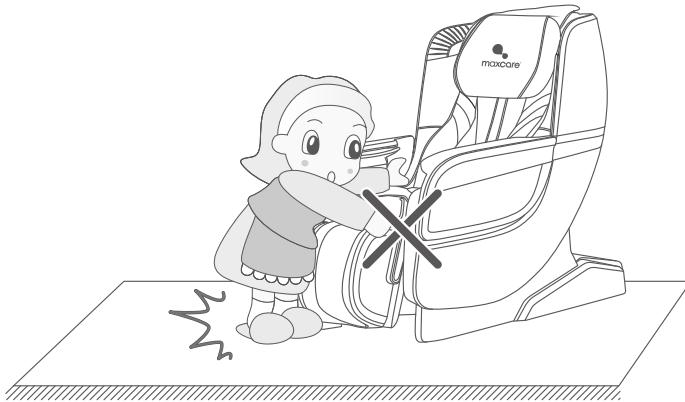
**⚠ 警告**

將按摩椅扶手向上旋轉後（將扶手的上部分向上旋轉），在按摩過程中或按摩結束後，將扶手旋轉回位時切勿將手（如：兒童玩耍時將手放在此處）、硬物、鑰匙、手表、衣物等等隨身物品放在扶手回位的縫隙處，同時按摩結束後必須將扶手旋轉回位，以避免造成產品損壞或人身傷害。

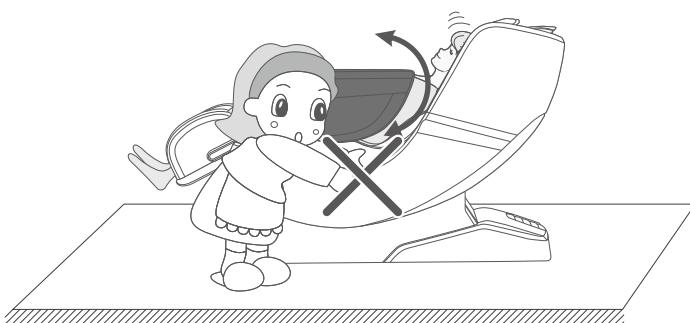



機件名稱及功能

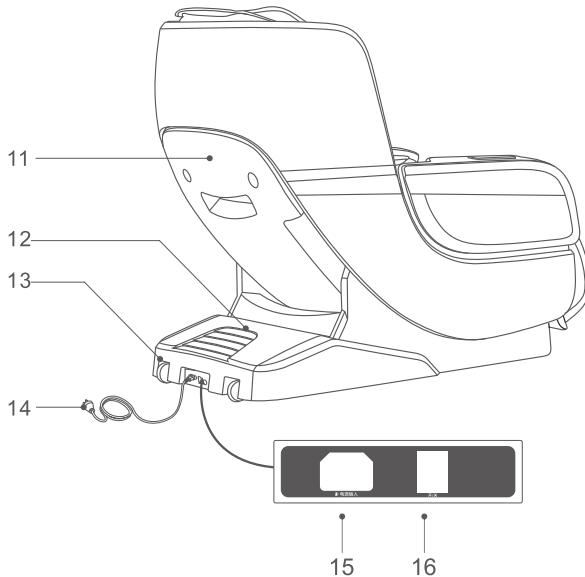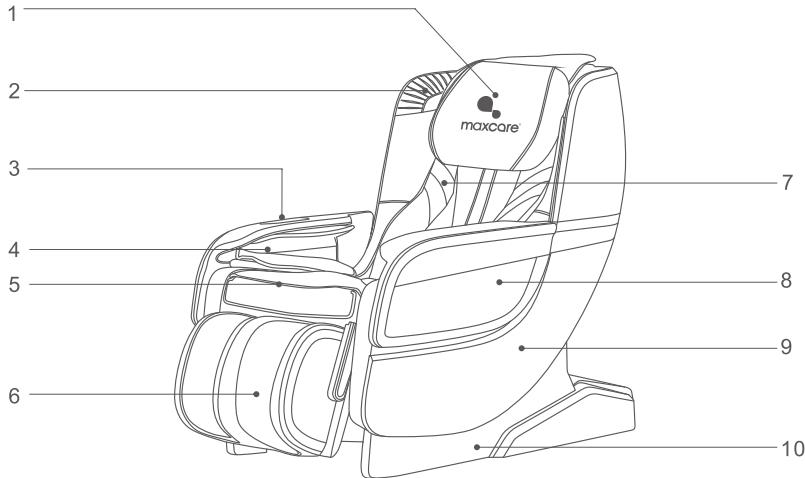



機件名稱及功能



功能特點：

- 本產品設計了一組能上下行走、前後伸縮、靜音設計的智能按摩機械手。
- 肩部位置自動檢測及微調節功能，以及人體曲線和按摩指壓點自動檢測功能，根據檢測到的人體曲線和按摩指壓點自動調節機械手前後伸縮量，使按摩更具人性化和科學性。
- 設有自動按摩模式：A1快速按摩、A2肩頸按摩、A3腰椎保健、A4搖擺按摩、A5舒適按摩、A6輕鬆按摩、A7全身按摩、A8運動恢復，8種自動按摩模式。
- 設有機械手手動按摩部位選擇：包括定點、局部、上背、下背、全背等五種按摩範圍選擇。
- 設有手動按摩功能：包括揉捏、拍打、揉拍、指壓、敲擊、3D(3D I、3D II)等七種按摩手法選擇。
- 按摩速度調節功能：在揉捏、拍打、揉拍、敲擊、3D(3D I、3D II)等按摩手法中設有3擋速度可調。
- 按摩寬度調節功能：在拍打、指壓、敲擊、3DII等按摩手法中設有寬、中、窄3擋寬度可調。
- 設定氣壓按摩功能：手臂 + 手掌氣壓按摩功能、小腿氣壓按摩功能，二檔強度可選擇。
- 設有腿部和腰部熱療功能。
- 在左右手掌氣囊袋中設有凸點按摩及磁療功能。
- 扶手設有向上(將扶手的上部分向上旋轉) 旋轉功能，可根據自己需要調整至合適的按摩位置。
- 音樂播放系統，按摩椅肩部位置左右各設一個3D數字音響。可利用智慧設備的藍牙功能，進行無線連接播放音樂。
- 設有小腿180°手動翻轉功能，可根據自己需要選擇腿部氣壓按摩。
- 小腿架和靠背架聯動升降調節及自動躺臥模式調節功能。
- SL型超長曲線軌道貼合人體，從頸部至大腿都能享受貼身按摩，靠背下躺時呈現零重力狀態。
- 關機後自動起坐功能及機械手自動復位功能。

控制版面

LED顯示區

顯示按摩模式和定時時間等資訊

開關鍵

開啟或關閉所有按摩功能

氣壓切換鍵

開啟或關閉小腿和手臂氣壓切換

按摩部位鍵

按摩部位選擇，包括全身、上半身、下半身、局部、定點五個部位

按摩部位下鍵

按摩部位向下調節選擇

自動按摩鍵

開啟/關閉自動按摩功能（詳細說明請參考此說明書第9頁）

寬度鍵

按摩球寬度調節，設有寬、中、窄三檔調節

起坐鍵


調整靠背架上升和小腿架下降的位置

零重力鍵

調整按摩椅零重力角度，設有3種模式選擇（按第一下為一檔、按第二下為二檔、按第三下為三檔）

3D強度

3D機械手凸出可單獨調節

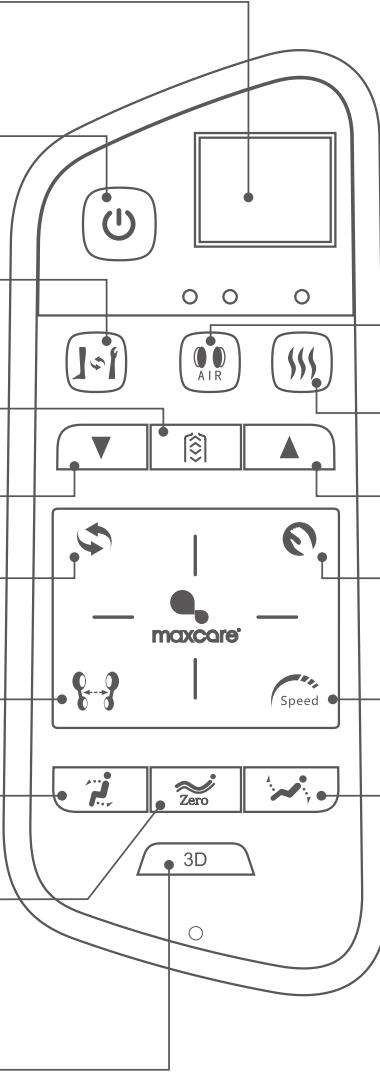

傾心椅
Adore Chair

氣壓功能，
二檔強度可選擇

熱療鍵
開啟和關閉
腿部和腰部熱療

按摩部位上鍵
按摩部位向上調節選擇

手法鍵
詳細說明請參考
此說明書第9頁

速度鍵
按摩速度調節

躺臥鍵
調整靠背架下降和
小腿架上升的位置

注：具體顯示以實物為準！

使用方法

一. 接通整機電源



· 接通方法示意圖



· 整機電源開關位置示意圖

二. 開始按摩

- 按下電源開關鍵，啟動按摩，按摩椅自動躺臥。
- 自動體型檢測，保持坐姿與按摩椅貼合。(可以按按摩部位鍵跳過自動檢測，則自動進入默認按摩程序)
- 肩位置微調，如果檢測到的位置與實際肩位置有偏差，可以透過速度鍵和寬度鍵到合適位置。(可按按摩部位鍵跳過)
- 進入按摩狀態，體驗按摩。

A)、自動按摩：

名稱	按鍵	描述	LED顯示區狀態
		快速按摩：快速體驗全部按摩功效	A1
		肩頸按摩：以頸部、肩部為重點進行按摩	A2
		腰椎保健：以腰部與臀部為重點進行按摩	A3
		搖擺按摩：自動模式伴隨搖擺按摩	A4
		舒適按摩：最舒適的按摩體驗	A5
		輕鬆按摩：輕柔舒適的深度按摩，舒緩身體疲勞	A6
		全身按摩：深度按摩，重喚身體疲勞，放鬆身體	A7
		運動恢復：迅速恢復運動後的身體疲勞	A8

B)、手動按摩：

名稱	按鍵	描述	LED顯示區狀態
		揉捏：速度可調	S.1
		拍打：速度、寬度可調	S.2
		揉捏拍打：速度可調	S.3
		指壓：寬度可調	S.4
		敲擊：速度、寬度可調	S.5
		3D 1：速度可調	S.6
		3D 2：速度、寬度可調	S.7
寬度鍵		3檔寬度可調整	d1, d2, d3
速度鍵		3檔速度可調整	P1, P2, P3

 **使用方法**
C)、按摩區域調節：

名稱	按鍵	描述	顯示狀態
按摩區域		定點：固定位置定點按摩	H0
		局部：小範圍局部往返按摩	H1
		上半身：上半身按摩	H2
		下半身：下半身按摩	H3
		全身：全程往返按摩	H4
向上鍵		按摩位置調整（在定點、局部模式下，可使用上、下按鍵調整按摩位置）	機械手上行
向下鍵			機械手下行

D)、氣壓按摩：

名稱	按鍵	描述	顯示狀態
氣壓		按此鍵選擇氣壓功能：弱檔、強檔。	顯示請參考面版指示燈
氣壓切換		開啟或關閉小腿和手臂氣壓切換。 q3為手臂+小腿氣壓；q2為小腿氣壓； q1為手臂氣壓，q0無氣壓。	q3, q2, q1, q0

E)、加熱按摩：

名稱	按鍵	描述	顯示狀態
加熱		按此鍵開啟/關閉腰部和小腿熱療功能。 h3為腰部+小腿加熱；h2為小腿加熱； h1為腰部加熱；h0無加熱。	h3, h2, h1, h0

F)、零重力：

名稱	按鍵	描述
零重力		每按一次此鍵，切換一種自動躺臥模式，共三種模式，循環切換

使用方法

G)、靠背架位置調整：

名稱	按鍵	描述
起坐鍵		按住此鍵，靠背架緩緩上升，小腿架緩緩下降，釋放則停止。 如果起坐到最頂，則停止上升。
躺臥鍵		按住此鍵，靠背架緩緩下降，小腿架緩緩上升，釋放則停止。 如果靠背躺到最低，則停止下降。

三、藍牙音響播放操作說明

- 進入智慧設備主功能表，打開“設置”--選擇“藍牙”選項--打開“藍牙”--藍牙自動“搜索新的藍牙設備”進行搜索。
- 智慧設備將搜索到相應的藍牙型號(如IMCM-XXXX)，點擊連接。
- 打開智慧設備的音樂播放機，選擇歌曲進行播放。

四、關閉電源，結束按摩

- 在按摩過程中，按下紅色開關鍵，立即關閉所有按摩功能，機械手復位，自動起坐復位。
- 按摩定時時間到(開機定時20min)，立即關閉所有按摩功能，機械手復位位置不改變。
- 復位完成後，切斷整機電源。




· 整機電源開關位置示意圖



· 切斷方法示意圖

五、小腿翻轉方法

- 在使用小腿翻轉功能時，先將小腿翻轉到與小腿橫樑管相交(卡死不能再轉動)情況下(如圖1)。
- 再將小腿往前拉5cm左右的同時再向下翻轉(如圖2)，小腿往回翻轉時，則反之。

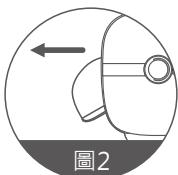


使用方法




六、抬運方法

抬運按摩椅時需要兩個人配合，在按摩椅的前面和後面抬動，後面以按摩椅後罩凹槽處為著力點，前面以按摩椅小腿橫樑管為著力點，兩人同時抬起按摩椅。請勿直接抬動扶手。

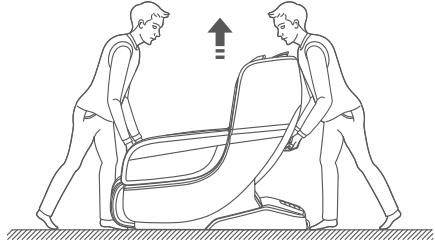

七、地板保護

由於經過按摩椅長時間的重壓，可能會對地板造成傷害，所以建議通過在按摩椅擺放處墊一張地毯或其它緩衝物料，避免這種情況發生。

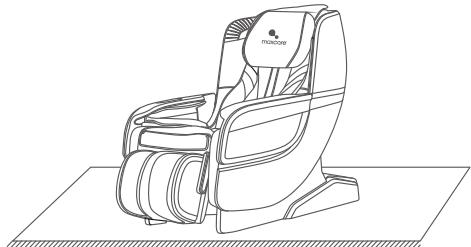

在坑窪不平地面上及空間較小的地方請勿使用滑輪移動本機，如要移動必須要兩個人配合，在按摩椅的前面和後面抬動，後面以按摩椅後罩凹槽處為著力點，前面以按摩椅小腿橫樑管為著力點兩人同時抬起按摩椅（請勿直接抬動扶手）。



八、移動方法

在移動按摩椅之前，先確定所有電源線遠離地面後，靠背向下壓一定角度，重心落在後滑輪上時(下壓角度大約25度)，即可用手扶著將按摩椅向前推動，移動到合適位置之後將按摩椅放回正常角度。



!
注意

在移動時務必先關閉電源開關，再拔掉電源線及遙控器連接線。

產品的清潔、保養

清潔

- 清潔之前，請確認電源開關已經關閉，電源線插頭已經從插座拔出。
- 產品和控制面板的表面請用柔軟的布進行擦拭清潔。



注意

- 切勿濕手拔插電源插頭。
- 切勿用水沖洗產品，或將水或其它液體弄到產品內部。
- 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則可能會造成產品褪色，產品結構受到腐蝕、開裂。
- 產品潮濕時，請勿拆卸或使用產品，讓產品自然乾燥即可。

保養

- 確認電源開關關閉，電源線插頭已經從插座拔出。
- 請保持產品清潔並遠離高濕度或高溫的場所以及有揮發性氣體的環境。
- 如果長時間不使用產品，請用防塵罩(請自行購買)套住產品，防止落入灰塵。



注意

切勿將產品放置於陽光直接照射或高溫的場所，以免造成產品褪色及機件損壞。

溫馨提示

- 長年使用時，請務必檢查是否有以下症狀：
- * 有焦糊氣味。
- * 觸動導線後有時通電，有時斷電。
- * 電源線發熱。
- * 電源線是否破損。
- * 其它異常。



注意

- 如有上述現象，為防止故障和事故的發生，請停止使用產品。
- 切斷電源開關，拔下電源插頭，並與本公司聯絡。
- 切勿私自拆卸修理。

PU合成皮革的保養及清潔

Pu合成皮革是由聚氨酯樹脂經塗布、烘乾、熟成而製成。它與真皮相比較有較好的耐酸鹼、耐熱、耐日光照射等屬性，但由其本身物性及化學性質決定，應避免放置在有灰塵、高溫、高濕、低溫、強光照射及含酸鹼劑液的環境中，否則易使其龜裂，加速老化與水解。

① PU合成皮革的清潔方法與注意事項：

- 不可使用有機試劑和油脂溶液及化合物，特別是強溶劑。如：酒精、松節油、天拿水等清潔PU表面，否則易腐蝕PU表面；
- 不可使用清水或洗衣粉擦洗PU表面，易產生裂紋；
- 應選用酸鹼值：即PH值=5~7範圍，不含磨擦劑，不污染環境的清潔劑清潔PU表面；
- 對於較髒的PU表面以軟布沾蛋清擦試污垢，避免用刷子清潔；

① PU合成皮革的保養方法與注意事項：

- 要保證居室內的通風，過於乾燥或潮濕都會加速皮革的老化；
- 皮革沙發不要放在陽光能直射到的地方，也不要放在空調直接吹到的地方，否則會使皮面變硬。陽光直射會使有色的皮面褪色；
- 夏季人體多汗，皮革的孔隙會吸收汗液，高溫潮濕會使汗中的有機物與皮革發生化學反應，易產生異味。對此，要勤用帶微濕的柔布擦拭；
- 在擦沙發時，不能用鹼性清洗液。因為在制皮時是酸性處理，而鹼性會使皮革柔軟性下降，長期使用會發生皺裂。

？常見問題及處理方法

序號	現象	可能原因	處理方法
1	動作中出現『咻咻』、『嗒嗒』的聲音	產品正常工作時發出的聲音或按摩球與布套之間摩擦的聲音	無需任何處理
2	無法開機	適配器接頭未連接好	連接好接頭
		電源開/關未開	開啟電源開/關
		電源插頭沒有插好	插好插頭
3	突然停止操作	斷電	連接好接頭
		按摩時間超過20分鐘，自動關機	開啟電源開/關
		連續使用時間過長，產品過熱保護	插好插頭
		施力過大，按摩球堵轉	放鬆，減輕機器負荷

如果進行了上述處理還有異常現象，請與本公司聯絡。

 產品技術與參數

產品名稱	: 傾心椅
產品型號	: MAX-78A161
額定電壓	: 220-240V ~50/60Hz
額定功率	: 75W
額定時間	: 20分鐘
噪音	: ≤55dB
產品毛重	: 73kg
產品淨重	: 58.5kg
氣壓	: 1.5Kp
產品直立尺寸	: 107x68x100cm
產品展開尺寸	: 150x68x78cm
靠背最大承重	: 40kg
小腿架最大承重	: 20kg
安全結構	: Class I
材質	: 革 真皮 布料 木
材料說明	: PVC、PA、鋼件及電氣電子元器件
執行標準	: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008