




maxcare®

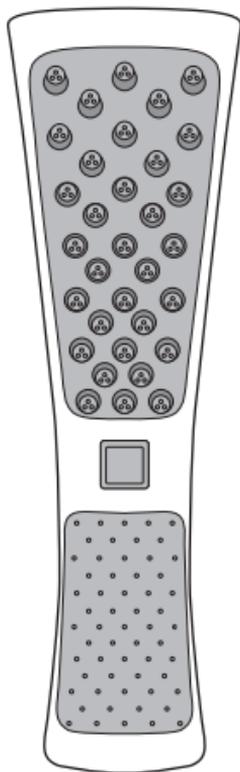


Sonic Hair Brush

頭皮震動按摩梳

如果您正在使用心臟起搏器或除顫器，
請在決定使用前諮詢你的醫生。



產品結構

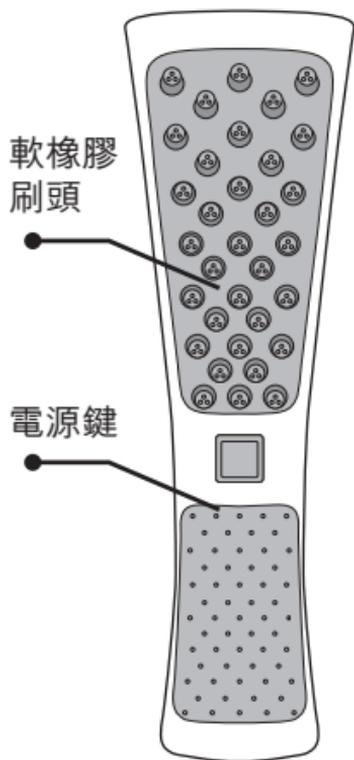


如何使用

安裝電池


1. 鬆開梳子底部的蓋子，然後逆時針轉動電池盒蓋子以將其取下，然後按照說明正確放置2顆AAA電池。（圖1）
可以使用硬幣將防水蓋關上。
2. 放置電池後，將防水蓋安裝到箭頭上，然後將其扭緊（圖2）。
確保其防水蓋扭緊以防止進水。
3. 再裝上梳子底部的蓋子。

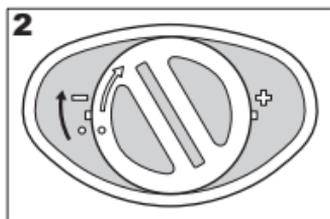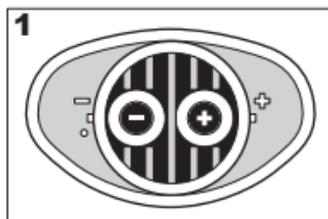

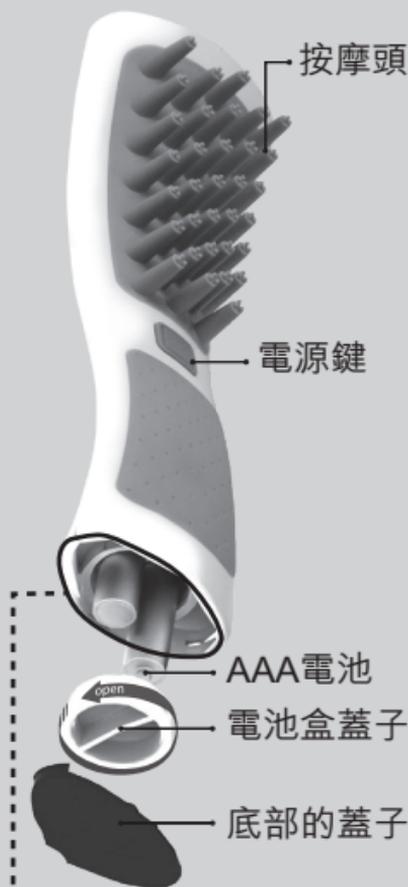

如何使用

1. 按一下電源鍵將梳子開啟，享受頭皮按摩。
(震動速度約8,600次/分鐘)
2. 將梳子放在頭皮上並使用。
在浴室使用時，請注意不要長時間將梳子浸入水中。
3. 再按一下電源鍵將梳子關閉。

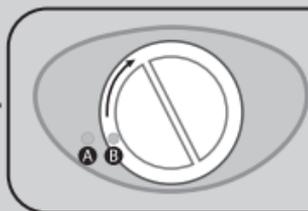

當打開或關閉蓋子時，請使A點和B點在箭頭方向(圖片中的位置)

產品名稱：頭皮震動按摩梳

產品型號：MAX-M01MC0365

電池：2 x 1.5V Alkaline AAA battery

電壓：3V

注意:

- 只供成人使用。
- 請勿把產品放進水中或讓產品進水。
- 請勿掉下或誤用產品。
- 當產品處於工作狀態，請勿放置不顧。
- 勿使兒童及寵物接近此產品的可活動部分
- 在使用過程中，請務必確認周圍沒有人或寵物，以免造成意外。
- 請使用與此產品匹配的電池。
- 不可使用未推薦的配件及附件。
- 請仔細參閱本操作手冊之後再按本手冊指示使用此產品。
- 禁止將此產品用於本手冊未列出的其它用途。
- 建議使用時間為10分鐘。
- 使用前，請檢查機件是否破損，如有破損請立即停止使用，請聯絡本公司來修理。
- 機身破損或損壞時不得使用此產品。
- 請勿在此產品外殼或外套破損的情況下使用。
- 請勿使任何物品落入此產品內。
- 使用此產品過程中不可睡覺。
- 請勿在駕駛時使用此產品。
- 醉酒或感覺不適時請勿使用此產品。
- 使用此產品時請勿過分用力，以免受傷。

請使用2顆AAA電芯

請勿使用可充電電池。