



# Multi Warm massager

## 多方位暖暖按摩器



### 产品使用说明书

MAX-M01MC0578B

## 安全注意事项

1. 该产品不是医疗设备。
2. 使用产品前，请仔细阅读说明书，特别是注意事项。
3. 每次使用完后请拔下电源适配器并放置于干燥的地方。
4. 此产品具有发热功能，对热不敏感的人使用时请注意，如果发热部分直接接触皮肤，则可能造成低温灼伤的风险。因此，请务必穿着袜子或在关闭加热功能的情况下使用。
5. 身体潮湿时禁止使用此产品。
6. 请使用本产品配置的适配器（使用其他适配器可能导致故障）。
7. 本产品具有自动定时功能，达到设定操作时间15分钟后会自动关机。如果长时间连续使用，可能会对您的身体造成不适，初次使用建议使用15分钟，以免肌肉超负荷，并随着使用习惯逐渐延长按摩时间。
8. 请勿用力拉扯与产品连接的适配器连接端子。
9. 如果发生停电，应及时断开电源，以免电力突然恢复时导致伤害。
10. 如果产品线有损坏，请勿使用该产品。
11. 如果在使用过程中感到身体疼痛或不适，请立即停止使用。
12. 建议一开始不要使用最高强度按摩，从低强度慢慢提升，使用前要穿袜子。
13. 请勿在阳光直射或高温处存放/使用本产品。
14. 如果您患有慢性病、恶性肿瘤、高烧、皮肤病、糖尿病等，以及老年人，请在使用前咨询医生。
15. 切勿在饮酒后或睡觉时使用。
16. 请勿在浴室等潮湿的地方使用，否则可能会导致触电。
17. 请勿在产品附近放置有火灾危险的化学品。
18. 如果在使用过程中出现故障或无法正常工作，请停止使用并联系客服中心。
19. 请将电源插在符合安全规范的插座上。
20. 请勿用湿手插拔电源插头。
21. 请勿自行拆解产品，以免触电。
22. 请勿将产品放于不稳固的桌面，以免产品掉落损坏。
23. 请勿将产品放于高温或者高湿的环境。
24. 产品受潮时请勿使用。
25. 请勿站立在按摩器上！！！！

## 如有以下症状，请先咨询医生，在医生指导下方可使用


- 脚部肿痛或发炎人士。
- 身体有销钉、螺丝或人工关节人士。
- 骨质疏松症患者。
- 患有恶性肿瘤、急性疾病、心脏病、严重高血压等患者。
- 有腰痛者或者过去腿、腰、颈曾经受过伤者。腿、腰、颈和手麻木者（有椎间盘突出、脊椎滑落症、颈椎突出等疾病者）。
- 有变形性关节炎、风湿症、痛风者。
- 呼吸器官有障碍者。
- 有血栓症或严重的动脉瘤，急性静脉瘤等血液回圈障碍或各种皮肤感染等症状者。
- 有因糖尿病等引起的高度末梢回圈障碍所引起的知觉障碍者。
- 背骨有异常或者背骨弯曲者。
- 明显身体状况不佳者。
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者。
- 发高烧者。
- 孕妇或经期妇女。
- 身体有创伤或体表患病者。
- 无人监管时十四岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者。
- 产品有发热功能，对热不敏感的人使用时必须注意。
- 正在接受医生治疗者，特别是身体感到异常者。
- 皮肤有创伤者。
- 以康复为目的者。

## 机件名称及功能

1. 机件
2. DC适配器
3. 脚套



①

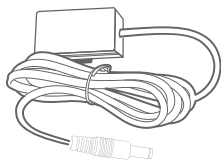

②



③

## 关于控制面板



电源（开/关）按键	方向按键	速度调节按键	发热按键
启动或关机，按摩器的方向（顺时针/逆时针）自动切换。内置自动定时器，运行15分钟后自动关闭	使用时按下按键可以改变按摩的方向。	3个速度可以调节（低/中/高），默认为中档。	关机状态下，长按发热按键3秒可以启动/关闭发热功能。

## 使用方法

1. 连接电源适配器插入插座，按一下“”按键启动产品，再按一下即关机。
2. 按“”可以选择按摩方向，可以顺时针/逆时针方向切换。
3. 按“”可以选择按摩速度，默认是中档，按一下切换至高档，再按一下切换至低档，以此循环。
4. 按“”按键可以启动/关闭发热功能，启动默认发热功能工作，按一下即可关闭。
5. 产品设有15分钟自动关机功能。
6. 如不想使用按摩功能，需要单独使用发热功能，关机状态下请长按发热按键3秒钟可以开启发热功能，此时只有发热工作，长按3秒可以关机。
7. 如只想使用按摩功能，开机后按一次发热按键即可。
8. 脚套拆卸后可按摩身体其他不同部位。
9. 脚套可以拆卸冲洗。
10. 请注意：只有在打开电源开关的情况下才可以开启按摩方向/速度选择功能，关闭电源按键的时候，所有功能都同时停止工作。

## 维护和保养

1. 切勿用水冲洗产品，或将水或其它液体弄到产品内部。只有脚套可以水洗。
2. 请勿使用漂白剂清洗。
3. 洗涤后，在通风良好的阴凉处晾干。
4. 请勿在产品附近放置有火灾危险的化学品。
5. 用干布擦拭按摩器，保持清洁和干燥。

## 故障排除

问题	原因	处理方法
动作中出现『咻咻』、『嗒嗒』的声音	产品正常工作时发出的声音或按摩球与布套之间摩擦的声音	无需任何处理
无法开机	适配器未连接好	检查电源是否接好
	电源开/关未开	开启电源开/关
突然停止操作	断电	检查电源是否接好
	按摩时间超过15分钟，自动关机	重新开启开/关按钮
	连续使用时间过长，产品过热保护	产品冷却后重新开启开/关按钮
	施力过大，按摩球堵转	放松，减轻机器负荷

## 产品参数

产品名称	: 多方位暖暖按摩器
型号	: MAX-M01MC0578B
输入电压	: 100-240V 50/60Hz
额定电压	: DC 12V 2.5A
额定功率	: 30W
定时	: 15 mins
产品尺寸	: ≈ 32*24*17(cm)