


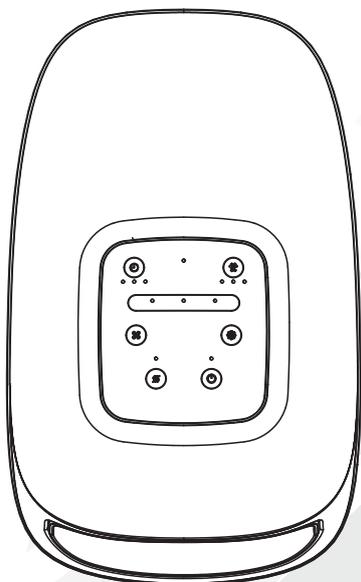

神之摩幻手

MAGICAL HAND



MAX-S03Y18

Instruction
產品使用說明書



企業介紹

maxcare 集團領導人憑著二十多年生產健康按摩產品經驗，了解亞洲人對按摩產品的特別需求，創立了 **maxcare** 品牌，並於2012年在香港大力拓展按摩產品市場，更於2017年獲得香港名牌殊榮。**maxcare** 以香港作為基地，專注於研發、生產及銷售家庭健康器械。

maxcare 秉持「科技提升生活質量」、「用心關愛家庭健康」的服務宗旨，不斷推出創新性的高品質產品，**maxcare** 產品不僅通過歐盟CE、美國UL/ETL、德國GS、TUV、中國3C等多項國際品質和安全認證，同時申報並獲得了多項國際專利。

maxcare 在集團創立者的領導下及企業使命的推動下，現已成為香港最具競爭優勢的家庭健康按摩品牌之一。**maxcare** 企業在專注於研究按摩椅技術的基礎上，融入人們對生活的全新理解——簡約、時尚的設計元素。**maxcare** 本著關愛生活的健康原則，努力致力於研發、設計、生產優質的家庭健康按摩產品，為家庭和辦公室人群提供高品質的健康按摩產品和全身全方位的健康解決方案。**maxcare** 將「無限關愛·源自點滴」的企業理念融入產品之中，將健康帶到每個人的身邊。

神之摩幻手

MAGICAL HAND

感謝您選購 maxcare® 產品，使用前請仔細閱讀產品使用說明書，並特別注意安全事項，以便正確操作及使用此產品。

本手冊提供使用者安全及有效的操作模式，請在閱讀後妥為收藏，以便日後隨時取出參閱。

目錄

安全注意事項	P.01 - P.04
機件名稱及功能	P.05
使用方法	P.06
產品的清潔、保養	P.07
常見問題及處理方式	P.08
產品技術參數	P.09

安全注意事項

使用前，請仔細閱讀本「安全注意事項」，並正確使用。

在此標明的注意事項，有助於您安全正確地使用此產品。

為明確表明危害和損害的大小程度，注意事項將表示錯誤使用可能產生的損害區分為『警告』、『注意』。兩者均為與安全有關的重要內容，請務必遵守。

警告 / 注意的標示	
 警告	表示錯誤使用，使用者可能會蒙受重傷。
 注意	表示錯誤使用，使用者可能蒙受傷害或者物質損害。

1. 重要安全警告

- 請使用與此產品匹配的電源。
- 請勿使用額定電壓以外的電源，以免導致火災或產品損壞。
- 用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 不可使用未推薦的配件及附件。
- 請勿在室外使用此產品。
- 禁止將此產品用於本手冊未列出的其它用途。
- 建議使用時間為15分鐘
- 請勿在此產品外殼或配件破損的情況下使用。
- 請勿以任何物品遮蓋此產品散熱孔時使用。
- 請勿在進餐之後一小時內使用此產品。
- 使用此產品時請勿過分用力，以免受傷。
- 電源插頭上附著針、垃圾或水份不可使用。
- 電源線破損時，請勿私自拆卸更換，應聯絡本公司更換修理。

2. 使用環境

注意

- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此產品。
- 在環境溫度急劇變化時請勿立即使用此產品。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體空間環境中使用此產品。

- 請勿在狹小空間或空氣流通不暢處使用此產品。
- 請勿在室溫高於40°C的環境下使用此產品。
- 請勿在室溫低於5°C的環境下使用此產品。
- 請勿在雷擊時使用，並將電源插頭拔離電源插座。
- 請將此產品放置在平坦的地方使用。
- 請勿將此產品放置在靠近火爐或陽光直射的地方。
- 如產品由低溫儲存處移到溫暖環境使用時，內部金屬機件可能會聚集水氣而影響此產品的正常運作，甚至造成機器損壞，建議移動後將此產品在正常室溫放置一小時後再開機使用。



3. 如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用

警告

- 正在接受醫生治療者，特別是身體感到異常者。
- 患有惡性腫瘤、急性疾病、心臟病、嚴重高血壓等患者。
- 孕婦或正處於經期者。
- 體溫38°C以上(發熱期)的人。
- 具有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心臟起搏器者。
- 身體有創傷患者者。
- 有變形性關節炎、風濕症、痛風者。
- 有骨質疏鬆症異常者。
- 有血栓症或嚴重的動脈瘤，急性靜脈瘤等血液迴圈障礙或各種皮膚感染等症狀者。
- 有因糖尿病等引起的高度末梢迴圈障礙所引起的知覺障礙者。
- 皮膚有創傷者。
- 明顯身體狀況不佳者。
- 以康復為目的者。



4. 安全事項

使用時須知事項

注意

- 請勿在使用此產品的同時使用其它治療儀器。
- 請勿用於治療目的。

- 此產品僅限一人及一隻手使用，請勿兩人或以上同時使用。
- 建議每次使用此產品15分鐘內為宜。
- 插拔電源插頭時切勿拉拽電源線，不可過於粗暴。
- 電源線不要被此產品或其它重物擠壓。
- 使用前，請檢查機件是否破損，如有破損請立即停止使用，請聯絡本公司來修理。
- 請勿損傷、損壞、過分彎曲、牽拉、扭轉、打結電源線。
- 如果發生停電應該離開此產品，以免電力突然恢復時導致傷害。
- 如果在使用中感到此產品異常請立即停止使用，並向本公司諮詢。
- 如果您在使用此產品期間感到身體異常請立即停止使用，並向醫生諮詢。
- 此產品不提供給身體有殘障、感觀或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士（包括兒童）使用，除非他們得到那些對他們的安全負責的人員關於如何使用此產品的監督與指導。
- 兒童必須被監督以確保他們不會拿此產品來玩耍。
- 不要將電源線靠近熱的或運動的物體。
- 此產品不宜長時間持續運作，建議使用一小時後關機，機械停止半小時後再使用，長時間使用易造成過熱而導致電器故障。

禁止

- 如果發現產品損壞、破裂、漏電及相關部位暴露出來時禁止使用。
- 禁止將其他重物擠壓在此產品上。
- 請勿讓兒童使用或在此產品上玩耍。
- 請勿於準備入睡及入睡時使用此產品。
- 請勿在酒醉或身體不適時使用此產品。
- 請勿將手指或其它東西插入此產品間隙中，以免受傷或發生故障。
- 使用時發現任何異常的狀況（如冒煙、異味等），請立即停止使用，並切斷電源。
- 請勿在主體或操作部分淋水或飲料，可能導致觸電、起火。
- 請勿用濕手操作控制面板或用力拉扯電源電線。
- 身體潮濕時禁止使用此產品。
- 此電器有發熱表面，使用時請小心。

禁止拆卸

- 請勿私自拆卸產品內部組件，以避免導致機器故障的可能。
- 除了本公司指定的修理技術人員之外，絕對不可對此產品進行分解、修理和改善。如有問題請及時與本公司聯絡。



5. 產品保養和維護



- 此產品只能由本公司維修。用戶不可自行拆卸或修理。
- 請記住在使用後關閉總電源開關。
- 電源插座鬆動時，切勿使用此產品。
- 若長期不用應將此產品電源線卷起，並把此產品貯存在乾燥無塵的環境中。
- 切勿將此產品貯存在高溫或明火附近。勿使陽光長期直射。
- 請用乾布清潔此產品。不可使用稀釋劑、苯或酒精。
- 此產品機械裝置經特別設計與製造，無需特別維護。
- 不可用尖銳物品刺向此產品。
- 請間歇使用，不應使此產品長期連續運轉。



6. 常見現象處理

- 運行中發出電機聲：屬正常運作聲音。
- 遙控器無法正常運作：檢查電源插頭與電源插座連接是否可靠；檢查電源開關是否打開。
- 此產品運作停止：額定時間到，此產品自動啟動關閉按鍵；此產品連續工作時間過長，溫控保護開關自動關機，可讓此產品休息半小時後再使用。

機件名稱及功能

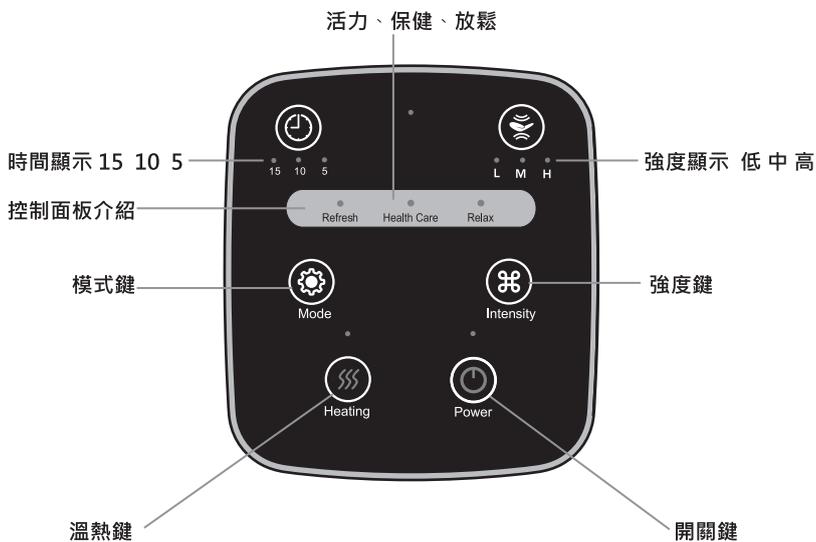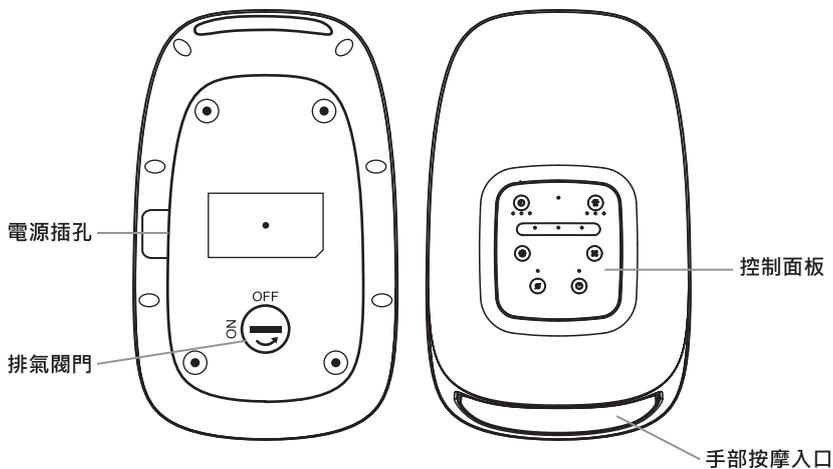

 使用方法**操作說明：**

電源插孔插到按摩器上。

電源插頭插到插座上。

開關鍵：

按下此鍵開啟，自動進入低強度的「活力」模式。此款按摩器內置充電電池，在充滿電後，可拔掉電源適配器使用；用電時間：不加熱情況下，可使用2-3個小時左右。

溫熱鍵：

按一下啟動發熱功能，再按關閉。

模式鍵：

模式一：活力，平均按摩手背和手腕

模式二：保健，主要按摩手背，舒緩壓力

模式三：放鬆，主要按摩手腕

每按下一次模式鍵，切換一個模式，其相對LED燈會於面板上亮起，三個模式依次循環。

強度鍵：

三種強度可供選擇 (低、中、高)

每按下一次強度鍵，切換一個強度，其相對LED燈會亮起，三個強度依次循環。

時間按鍵：

15分鐘自動關機

面板會顯示剩餘的時間 (3個數值：5 / 10 / 15)

排氣閥門：

當產品無法運作或機內壓力太大，根據機上指示的方向把活門扭轉90度，把空氣釋出。

產品的清潔、保養

清潔之前，請確認電源開關已經關閉，電源線插頭已經從插座拔出。

產品和控制面板的表面請用柔軟的布進行擦拭清潔。

注意

- 切勿濕手拔插電源插頭。
- 切勿用水沖洗此產品，或將水或其它液體弄到產品內部。
- 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔此產品，否則可能會造成此產品褪色，此產品結構受到腐蝕、開裂。
- 此產品潮濕時，請勿拆卸或使用此產品，讓此產品自然乾燥即可。
- 不使用時，請確認電源開關關閉，電源線插頭已經從插座拔出。
- 請保持此產品清潔並遠離高濕度或高溫的場所，以及有揮發性氣體的環境。
- 如果長時間不使用此產品，請用防塵罩(請自行購買)套住此產品，防止落入灰塵。
- 切勿將此產品放置於陽光直接照射或高溫的場所，以免造成產品褪色。

溫馨提示

長年使用時，請務必檢查是否有以下症狀：

- 有焦糊氣味。
- 觸動導線後有時通電，有時斷電。
- 電源線發熱。
- 電源線是否破損。
- 其它異常。



注意

如有上述現象，為防止故障和事故的發生，請停止使用此產品。
切斷電源開關，拔下電源插頭，並與本公司聯絡。
切勿私自拆卸修理。

❶ 常見問題及處理方式

問題	原因	解決方法
無法運作	插頭並未插上	插上插頭
	開關鍵未開啟	按下開關鍵開動產品
	已完成15分鐘的按摩程式並自動進入待機模式	按下開關鍵再次啟動按摩功能
	受壓（例如受到重物壓下）	把插頭從插座卸下，移開重物，再重新開啟。
	內置電池電量不足	請即時充電
過熱	連續工作多組15分鐘按摩	把插頭從插座卸下，並讓其冷卻降溫。

如果進行了上述處理還有異常現象，請與本公司聯絡。

 產品技術參數

產品名稱	: 神之魔幻手
產品型號	: MAX-S03Y18
輸入電壓	: 100-240V
輸出電壓	: DC5V/2A
額定頻率	: 50/60 Hz
額定功率	: 10W
充電時間	: 約3-3.5小時
電池	: 2500mAH (鋰電池)
耗電時間	: 若開開發熱功能 · 約110-140分鐘 若關閉發熱功能 · 約180-220分鐘
產品尺寸	: 285mm (L) X 174mm (W) X 112mm (H)
產品淨重	: 0.85公斤
產品執行標準	: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008



客戶服務熱線 Customer Service Hotline :
香港 Hong Kong - (852) 2950-9383
中國 China - (86) 400 882-1883

www.maxcare.net
www.maxcareonlineshop.com