


YOGA CHAIR —
瑜伽椅

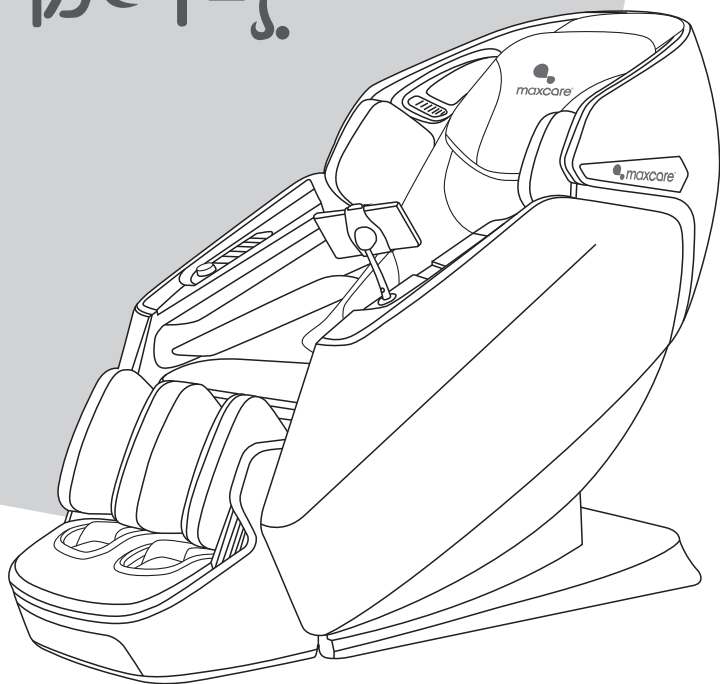

产品使用说明书

MAX-B02R60


maxcare®



企业介绍

maxcare® 集团领导人凭着二十多年生产健康按摩产品经验，了解亚洲人对按摩产品的特别需求，创立了maxcare® 品牌，并于2012年在香港大力拓展按摩产品市场，更于2017年获得香港名牌殊荣。maxcare® 以香港作为基地，专注于研发、生产及销售家庭健康器械。

maxcare® 秉持「科技提升生活质量」、「用心关爱家庭健康」的服务宗旨，不断推出创新性的高品质产品，maxcare® 产品不仅通过欧盟CE、美国UL/ETL、德国GS、TUV、中国3C等多项国际品质和安全认证，同时申报并获得了多项国际专利。

maxcare® 在集团创立者的领导下及企业使命的推动下，现已成为香港最具竞争优势的家庭健康按摩品牌之一。maxcare® 企业在专注于研究按摩椅技术的基础上，融入人们对生活的全新理解——简约、时尚的设计元素。maxcare® 本着关爱生活的健康原则，努力致力于研发、设计、生产优质的家庭健康按摩产品，为家庭和办公室人群提供高品质的健康按摩产品和全身全方位的健康解决方案。maxcare® 将「无限关爱，源自点滴」的企业理念融入产品之中，将健康带到每个人的身边。

YOGA CHAIR — 瑜伽椅

感谢您选购 **maxcare**® 产品, 使用前请仔细阅读产品使用说明书, 并特别注意安全事项, 以便正确操作及使用本产品。

本手册提供使用者安全及有效的操作模式, 请在阅读后妥为收藏, 以便日后随时取出参阅。

目录

安全注意事项	P.01 - P.07
机件名称及功能	P.08 - P.32
使用方法	P.33
产品的清洁、保养	P.34 - P.35
常见问题及处理方法	P.36
产品技术参数	P.37



安全注意事项



1. 重要安全警告

- 请仔细阅读本操作手册之后再按本手册指示使用此产品。
- 禁止将此产品用于本手册未列出的其它用途。
- 勿使儿童及宠物接近此产品的可活动部分，以免小腿架及靠背升降时造成意外。
- 在使用过程中、使其滑动时或机器移动时，请务必确认周围（产品的后、下部、前部及两旁）没有人或宠物，亦请确认无异物或宠物进入产品内，以免造成意外。
- 请使用与此产品匹配的电源。
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害。
- 不可使用未推荐的配件及附件。
- 请勿在室外使用此产品。
- 身体潮湿时禁止使用此产品。
- 建议使用时间为20分钟。
- 使用前，请检查机件是否破损，如有破损请立即停止使用，请联络本公司来修理。
- 盖套布破损或损坏时不得使用此产品。
- 请勿在此产品外壳或外套破损的情况下使用。
- 请勿使任何物品落入此产品内。
- 使用此产品过程中不可睡觉。
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此产品。
- 请勿在进餐之后一小时内使用此产品。
- 使用此产品时请勿过分用力，以免受伤。
- 不在裤子口袋里装着硬物的情况下使用。
- 电源插头上附着针、垃圾或水份时不可使用。
- 电源线破损时，请勿私自拆卸更换，应联络本公司更换修理。



2. 使用环境

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此产品。
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此产品。
- 请勿在灰尘严重或有腐蚀性气体空间环境中使用此产品。
- 请勿在狭小空间或空气流通不畅处使用此产品。
- 使用完毕后请关闭电源，拔掉电源插头。
- 请勿在室温高于40°C的环境下使用本产品。
- 请勿在室温低于5°C的环境下使用产品，因为润滑油的稠化可能会加大机器齿轮传动件的磨损，影响使用寿命。
- 请勿在雷击时使用，并将电源插头拔离电源插座。
- 请将产品放置在平坦的地方使用。
- 请勿于室外使用。
- 请勿将产品放置在靠近火炉或阳光直射的地方。
- 如产品由低温储存处移到温暖环境使用时，内部金属机件可能会聚集水汽而影响产品的正常运作，甚至造成机器损坏，建议移动后将产品在正常室温放置一小时后再开机使用。



如有以下症状，请先咨询医生，在医生指导下方可使用

- 骨质疏松症患者。
- 患有恶性肿瘤、急性疾病、心脏病、严重高血压等患者。
- 有腰痛者或者过去腿、腰、颈曾经受过伤者。腿、腰、颈和手麻木者（有椎间盘突出、脊椎滑脱症、颈椎突出等疾病者）。
- 有变形性关节炎、风湿症、痛风者。
- 呼吸器官有障碍者。
- 有血栓症或严重的动脉瘤，急性静脉瘤等血液回圈障碍或各种皮肤感染等状况者。
- 有因糖尿病等引起的高度末梢回圈障碍所引起的知觉障碍者。
- 背骨有异常或者背骨弯曲者。
- 明显身体状况不佳者。
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者。
- 发高烧者。
- 孕妇或经期妇女。
- 身体有创伤或体表患病者。

安全注意事项

- 无人监管时十四岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者。
- 产品有发热功能，对热不敏感的人使用时必须注意。
- 正在接受医生治疗者，特别是身体感到异常者。
- 皮肤有创伤者。
- 以康复为目的者。



4. 安全事项

- 请勿在产品上放置重物。
- 请勿在使用本机的同时使用其它治疗仪器。
- 请勿用于治疗目的。
- 本产品仅限一人使用，请勿两人或以上同时使用。
- 建议每次使用本产品20分钟内为宜。
- 产品下可放置一张垫子以防地板或地毯受损。
- 为安全起见，使用时让产品和他人至少保持0.5米距离。
- 检查电压是否符合此产品的规格要求。
- 请勿使用湿手拔插电源插头。
- 勿使水进入此产品内，避免触电或使此产品受损。
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可过于粗暴。
- 切勿使电线受损或更改此产品电路。
- 切勿用湿布清洁此产品电源开关、插头等可带电部位。
- 如果发生停电应该离开此产品，以免电力突然恢复时导致伤害。
- 如果在使用中感到此产品异常请立即停止使用，并向本公司咨询。
- 如果您在使用此产品期间感到身体异常请立即停止使用，并向医生咨询。
- 本产品不提供给身体有残障、感知或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该产品的监督与指导。
- 儿童必须被监督以确保他们不会拿产品来玩耍。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由本公司更换。
- 请勿骑在产品扶手上，以免导致受伤或故障。
- 不要将电源线靠近热的或运动的物体。
- 移动前必须切断电源，拔掉插头。
- 如果发现产品损坏、破裂、漏电及相关部位暴露出来时禁止使用。



5. 产品保养和维护

- 本产品只能由本公司维修。用户不可自行拆卸或修理。
- 请记住住在使用后关闭总电源开关。
- 电源插座松动时，切勿使用此产品。
- 若长期不用应将此产品电源线卷起。并把此产品贮存在干燥无尘的环境中。
- 切勿将此产品贮存在高温或明火附近。勿使阳光长期直射。
- 请用干布清洁此产品。不可使用稀释剂、苯或酒精。
- 本产品机械装置经特别设计与制造，无需特别维护。
- 不可用尖锐物品刺向此产品。
- 在不平整地面上勿使此产品滚动或拖动，需抬起后搬移。
- 请间歇使用，不应使此产品长期连续运转。



6. 常见现象处理

- 运行中发出电机声：属正常运作声音。
- 遥控器无法正常运作：检查电源插头与电源插座连接是否可靠；检查电源开关是否打开。
- 本产品运作停止：额定时间到，此产品自动启动关闭按键；此产品连续工作时间过长，



注意



在移动时务必先关闭电源开关再拔掉电源线及手控器连接线。

安全注意事项



安装部件

小腿安装说明

1. 连接腿部气管及插件 ((图1)。
2. 从配件包取出衬套及螺丝, 安装左右衬套(图2)。

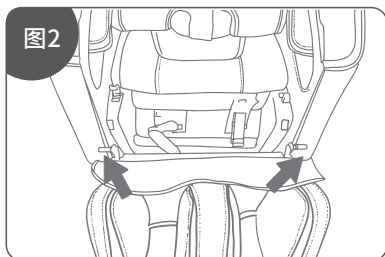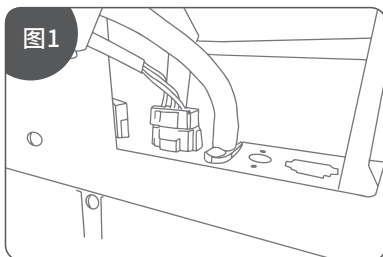


3. 确保美腿安装完全落位(图3)。
4. 用螺丝刀将搭扣固定到位, 检查左右搭扣固定到位, 拉上披风拉链小腿安装完成(图4)。

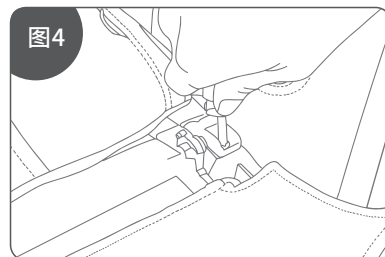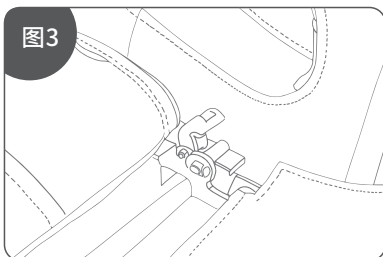

显示屏架组件安装说明

将显示屏架组件支座旋钮上的螺纹与按摩椅扶手上的支座安装座的螺纹位置对应后, 顺时针旋转, 旋紧固定即可。

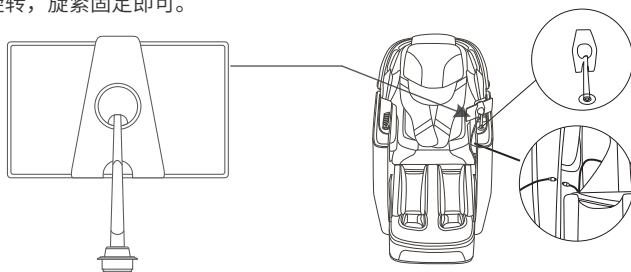


安全注意事项

安置按摩椅

安装位置

确保足够空间以便按摩椅可以倾斜至少10cm。


请勿将按摩椅暴露于阳光直射成高温环境下(如：发热设备前)，安放位置避免高温与阳光直射，长期在指定位置使用建议铺设软垫，平铺垫子时，垫子的大小应足以盖住本机接触地板的范围与脚部接触地板的范围。

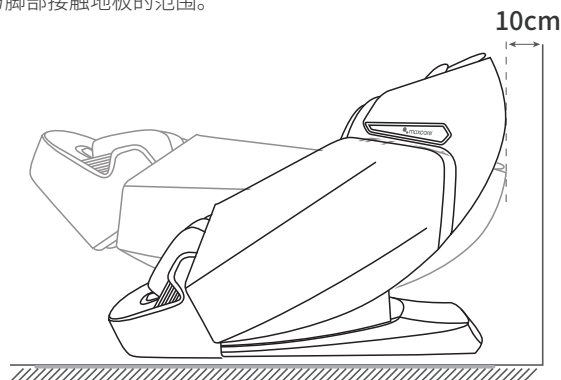

产品移动说明

托住座架底部两侧，然后抬起并移动。由于本机较重，因此搬运时请小心，以免造成背部拉伤。(本机必须由两人或多人搬运)

1. 在木地板等易损的地面上请抬起按摩椅进行移动。
2. 在类似木质地板上移动时，建议抬起方式。避免脚轮损伤地板，抬起移动到指定位置放下时，注意手中避让以免损伤，小心脚部被压伤。直到本机完全放平前，请勿放开本机，地板可能受损，因此，建议在地板上铺上垫子等物品。

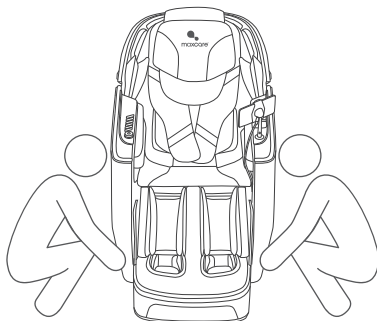

安全注意事项


安置按摩椅

! 移动方法

使用后脚轮移动按摩椅。按图示方式，将椅子向下后方倾倒约45°进行移动。


注意：下压幅度请勿太大，避免椅子完全倾倒导致产品损坏。

1. 移动前需正确关机，使靠背与小腿机构完全复位后解除产品供电。
2. 移动时产品上需空置，勿使人员、宠物或杂物停留在本产品上。
3. 使用脚轮移动切勿跨越高于2mm落差障碍或大于5mm间隙。
4. 使用脚轮移动本品时，不支持单次连续使移动，超过50米距离，请使本品缓慢匀速移动。

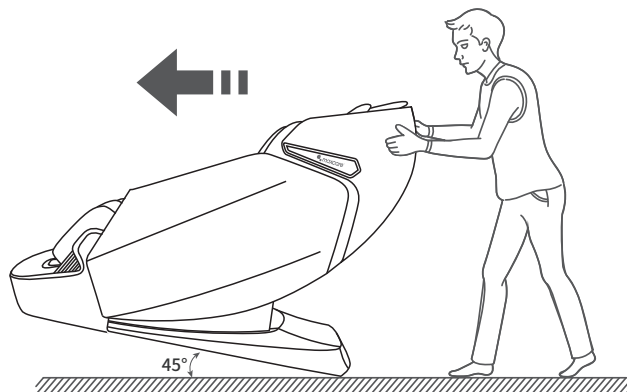

! 头靠垫、靠背垫的拆装与使用方法

使用头靠垫可减少颈肩部揉捏按摩的力度，可根据您的需要决定是否使用头靠垫（推荐使用头靠垫）。靠背垫与靠背通过拉链连接（1），头靠垫与靠背垫通过拉链连接（2）。

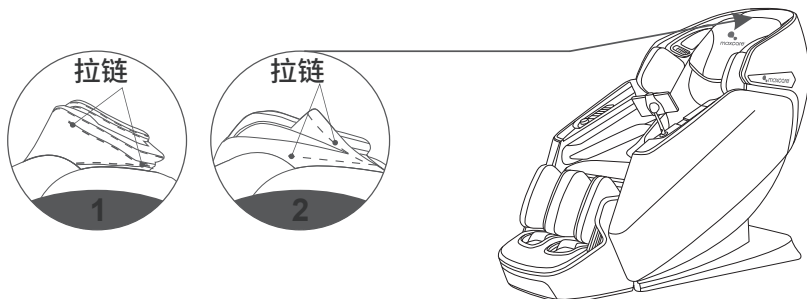


安全注意事项

使用前


警告

在开启零重力躺卧功能时，务必留意小腿底部和靠背下是否有儿童和宠物在按摩椅下逗留或者是玩耍，否则产品会一直压下去，会造成产品损坏和人身伤害。

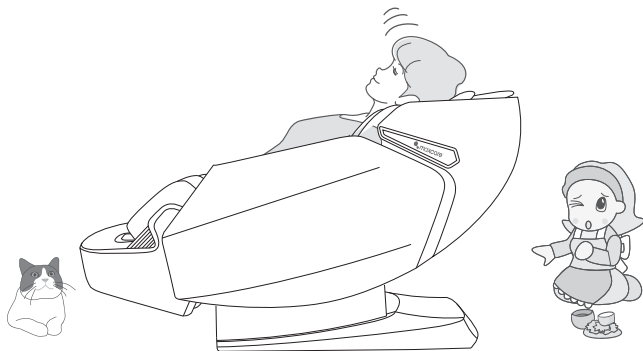

确保本机缝隙间没有异物

按摩前请确认小腿、脚部等位置没有夹住异物。任何情况下勿使手、脚、头伸入小腿机构与机体之间区域，和扶手与太空舱之间区域。
任何情况下勿使手、脚、头陷入按摩区织物或皮革覆盖面之后。

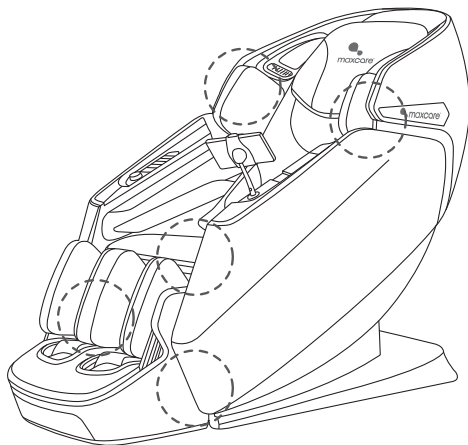


安全注意事项

使用前

警告

按摩椅工作躺倒时小腿上升，人不得对小腿施加重力，防止按摩椅前倒，以避免造成产品损坏或人身伤害。

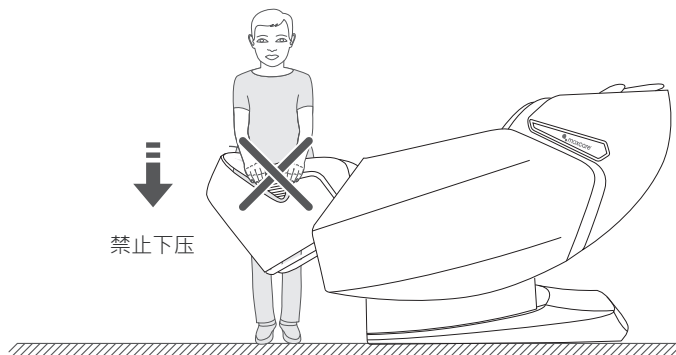


警告



在坐上按摩椅之前需确认按摩机械手不能停留在坐垫位置，以免人体重力下压过程中对臀部造成不适，以及造成按摩机械手损坏。




机件名称及功能

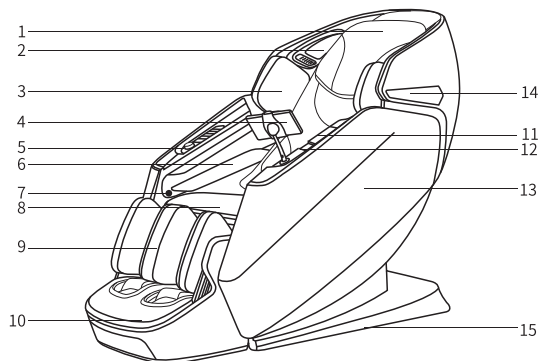

- | | |
|----------|--------|
| 1、头枕垫 | 8、臀部 |
| 2、喇叭 | 9、腿部 |
| 3、肩部气压 | 10、脚部 |
| 4、遥控器 | 11、无线充 |
| 5、快捷键 | 12、USB |
| 6、手部气压 | 13、扶手 |
| 7、健康检测装置 | 14、氛围灯 |
| | 15、底板 |

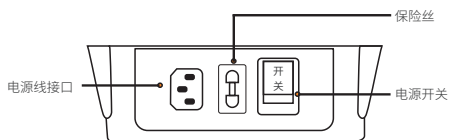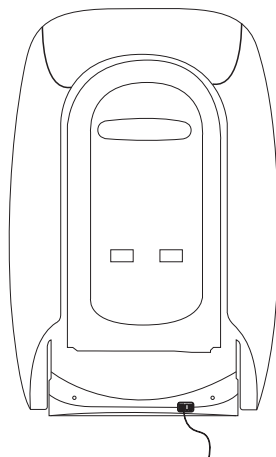



机件名称及功能

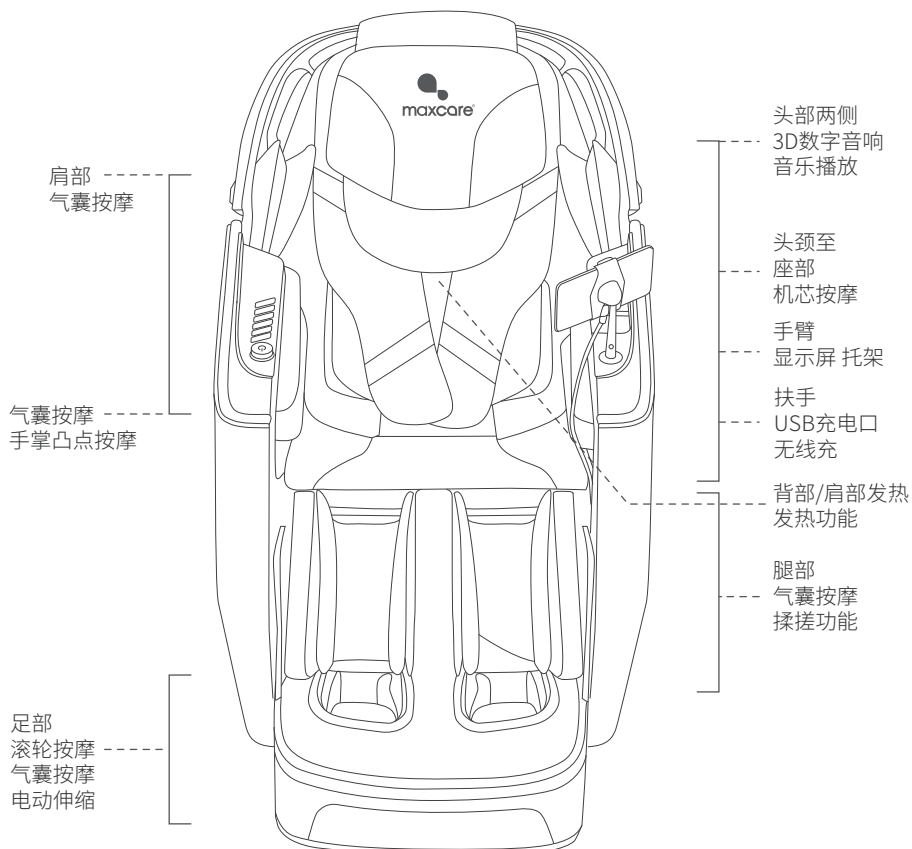


机件名称及功能

披肩使用方法

1. 设有独特的披肩组件，在肩背部和腰腹部创新设置发热功能。使用者可根据按摩需求放置不同的按摩部位。

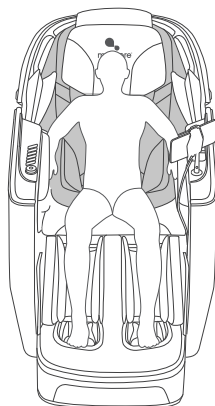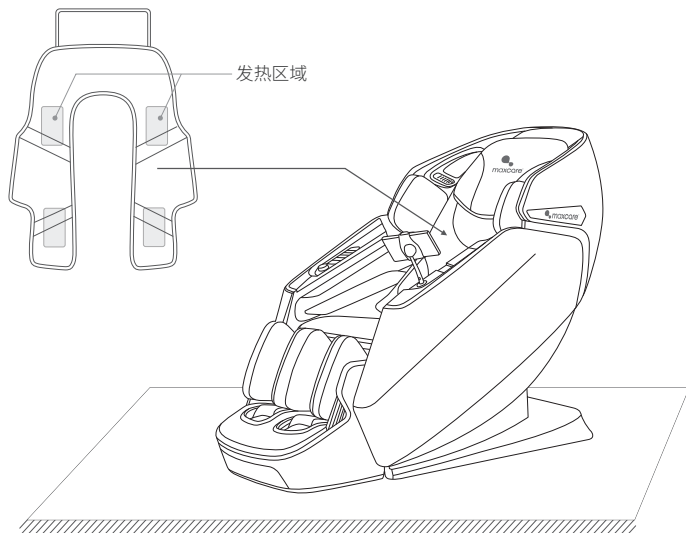

背部和腰部示意图

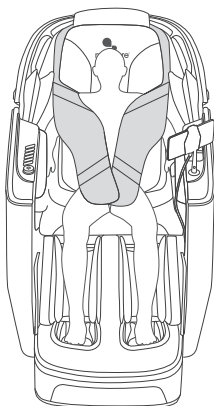


肩部和腹部示意图

机件名称及功能

显示屏控制器

注:具体显示以实物为准!

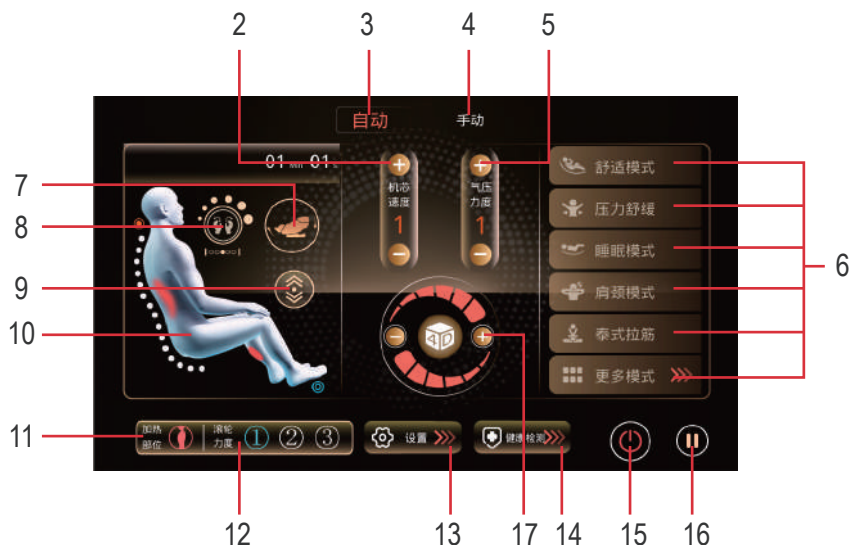

1.LCD显示屏:

显示所有的按摩功能

2.机芯速度

手动模式下的机芯速度调节,分6档。

3.自动模式

该部分文字点亮,说明目前运行程序为自动按摩程序。

4.手动模式

该部分文字点亮,说明目前运行程序为手动按摩程序手法。

5.气压力度

自动模式和手动模式下的气压力度调节,分6档。

6.自动模式显示

5个特定的自动程序可快速选择,另外还可以按更多模式,选择其他自动程序。

 机件名称及功能

7. 坐姿调节

点击此按键进入坐姿调节页面。有三档零重力可调节、靠背上升与下降、小腿伸缩、小腿上升、下降和揉搓腿开关等功能自由调节。

8. 手法显示

此处显示当前运行的按摩手法,会显示自动模式和手动模式下的手法。

9. 肩高调节

手动调整人体肩位置按摩指压点。

10. 按摩状态

机芯目前在背后的行走位置。

11. 加热部位

加热开关。

12. 滚轮力度

脚底滚轮力度调节, 分3档

13. 设置按键

点击进入设置页面。可调节屏幕亮度、声音、蓝牙、氛围灯、息屏时间、按摩时间、语言。

14. 健康检测:

心率、血氧、微循环等检测。

15. 关机

关闭按摩椅

16. 暂停

暂停按摩椅

17. 4D按摩力度调节

调整4D强度, 6档可调节。

机件名称及功能

扶手快捷键介绍



开关键:长按此键,即进入开机状态,再长按此键关机;短按此键,切换5种自动模式。

4D旋钮:旋转旋钮,正向增加4D力度,反向减小4D力度。

手动模式:切换6种按摩手法:揉捏、拍打、揉捏&拍打、敲击、指压、4D手法。

加热键:点按此键,开启腰部、腿部加热;再按此键,关闭加热功能。

靠背升:按住此键不放,靠背会自动上升,松开此键靠背停止上升。

靠背降:按住此键不放,靠背会自动下降,松开此键靠背停止下降。

小腿升:按住此键不放,小腿会自动上升,松开此键小腿停止上升。

小腿降:按住此键不放,小腿会自动下降,松开此键小腿停止下降。

机件名称及功能

自动模式



臻至护理：五组针对身体不同部位的自动模式，肩颈模式、摇摇躺椅、关节护理、脊椎呵护、腰臀重点。

肩颈模式：针对肩颈的按摩手法，有效缓解肩颈酸痛，改善肩颈疲劳。

摇摇躺椅：针对全身的按摩模式，有效放松全身，帮助入睡。

关节护理：针对关节的按摩手法，有效缓解关节酸痛，改善关节疲劳。

脊椎呵护：针对脊椎的按摩手法，有效缓解脊椎酸痛，改善脊椎疲劳。

腰臀重点：针对腰臀的按摩手法，有效缓解腰臀酸痛，改善腰部疲劳。

⚙️ 机件名称及功能



松筋模式：五组针对身体不同需求的拉伸放松模式，泰式拉筋、瑜伽拉筋、超级拉筋、全身按摩、深度按摩。

泰式拉筋：模拟泰式按摩手法和独特的拉伸手法，舒展脊柱，全身放松。

瑜伽拉筋：将拉伸动作融合于躯体与腿部，适用于伸展全身肌肉的用户力道适中，可以有效恢复身体活力和灵活度(此模式下，自动开启背景音乐)。

超级拉筋：全身舒展拉伸，力度较重，适用于伸展全身肌肉的用户，缓解疲劳恢复身体活力和灵活度。

全身按摩：全身气囊揉搓配合机芯工作，深度解压，放松全身肌肉。

深度按摩：揉合揉捏、指压等按摩手法，仿佛一双温柔的手，深度按摩，抚平疲惫与压力。

机件名称及功能



养生模式：5组传统按摩手法的自动模式，穴位按摩、身体平衡、御足按摩、指压模式、养生推拿。

穴位按摩：主要以指压手法为主，配合推拿，实现精准穴位按摩。

身体平衡：以揉捏手法为主，配合敲打，适时的拉筋程序让整个身体得到放松。

御足按摩：针对脚部的按摩，脚部气囊配合脚部拉伸，有效缓解脚部疲劳。

指压模式：揉合揉捏，指压等按摩手法，仿佛一双温柔的手，深度按摩，抚平疲惫与压力。

养生推拿：按摩球上下推动，配合手脚气囊按摩以及加热功能，缓解疲劳，恢复活力。

机件名称及功能



特色按摩：五组拥有不同特色的按摩模式，古法推拿、特色按摩、腿部按摩、瑞典式按摩、全身气囊。

古法推拿：力度适中，糅合中式推拿、指压、揉捏、敲击、拍打等多种推拿手法，深度放松背部肌肉。

特色按摩：摇摆加充气，轻且慢的不停摇摆，达到缓解身心状态的效果。

腿部按摩：针对腿部的独特按摩手法，有效缓解腿部酸痛，改善腿部疲劳。

瑞典式按摩：按摩力度由轻到重，循序渐进地对全身进行放松按摩，可以有效缓解身体的肌肉酸痛，效促进身体的疲劳恢复。

全身气囊：全身的气囊揉搓，轻重有序，循序渐进，深度放松全身肌肉酸痛。

机件名称及功能



醒神活力：快速恢复活力的五组按摩程序，快速按摩，运动模式，脑部唤醒，办公模式，活力模式。

快速按摩：快速精准的组合按摩，节约时间，放松身心。

运动模式：缓解运动后肌肉酸痛，颈肩、背、腰、腿等全身不适，可以让筋骨越来越舒展，加快运动后的肌肉恢复。

脑部唤醒：按摩力度较重，侧重肩颈按摩，瞄准肩颈重力出击，畅通身心。

办公模式：柔和的按摩力道，轻抚全身，促进血液循环，放松身心。

活力模式：轻柔舒适的按摩，缓解身体疲劳，放松身心提升活力。

机件名称及功能



舒缓放松：五组适合放松时使用的按摩模式，压力舒缓、舒适模式、轻揉模式、睡眠模式、电视模式。

压力舒缓：按摩力度柔和。揉抚全身，促进血液循环，放松身心，有效缓解长时间持续工作引起的各种不适，舒缓紧绷的身体消除全身疲劳。

舒适模式：按摩力量适中，专为女性用户打造的按摩程序。形塑曼妙身姿体态轻盈无负担。

轻柔模式：最低的按摩力度和速度，轻柔的放松全身。

睡眠模式：按摩力度轻柔，配合靠背升降摇，解乏助眠，舒缓紧绷状态，酣享睡眠。(此模式下，显示屏会切换成助眠背景图并开启背景助眠音乐)。

电视模式：力度轻柔，适用于年龄较大的用户，可以有效恢复身体活力、促进血液循环。

机件名称及功能

手动按摩


按键	按摩球的调整	显示
按摩手法	揉捏	
	拍打	
	揉捏&拍打	
	敲击	
	指压	
	4D手法：可结合其它五种按摩手法使用	
按摩幅度	宽中窄三档按摩幅度可选	
机芯速度	6档速度可调整	
4D强度	6档强度可调整	
按摩手上行	长按调节按摩位置	
按摩手下行		
机芯位置	定点：固定位置定点按摩	
	局部：小范围局部往返按摩	
	全身：全背往返按摩	

机件名称及功能

气压按摩

按键	描述	显示
按摩手法	腿部：注重于腿部的气压按摩	
	手部：注重于手部的气压按摩	
	肩部：注重于肩部的气压按摩	
	6档力度可调整	气压力度 

足底滚轮

按键	描述	显示
滚轮力度	点按数字键开启和调整1/2/3档滚轮强度，再次点按数字键关闭足底滚轮。	

腿部揉搓


按键	描述
腿部揉搓	点击此键开/关腿部揉搓功能

机件名称及功能

加热部位

按键	描述
	点击此键开/关背部和腿部加热功能

健康监测

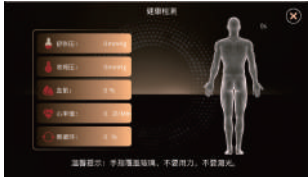按键	描述	显示
健康监测	找到健康检测按键， 点击进入健康页面， 此时按摩椅缓缓复位，复位后， 将手指完全覆盖检测玻璃片， 不要用力，不要漏光。20秒后， 检测完毕，页面会出现身体各项指 数：舒张压/收缩压 /血氧/心率值/微循环 注：检测结果仅供参考	

机件名称及功能


一、开机界面

按手控器右上角小按键开机，进入开机页面



二、开机流程界面

开机后进入按摩椅自检界面

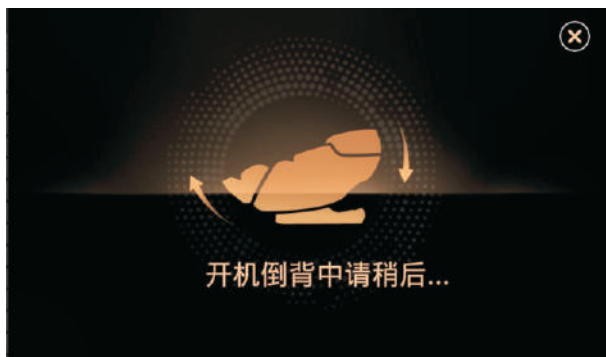

机件名称及功能

三、智能体位检测

开机后进入智能体位检测流程，该功能可自动适应使用者身材体型智能调节最舒适的按摩位置，按下“▶”可暂停检测，按下“✕”可跳过检测，按下“⏻”可直接关机。



四、肩位检测

体位检测结束后自动进入肩部位置检测。然后长按下“上/下”按钮控制上、下运动，当滚筒运动到理想位置时，按下“ok”可确定位置，短按下“▶”可暂停检测，短按下“✕”可跳过检测，短按下“⏻”可直接关机。



机件名称及功能

五、按摩手法

进入手动模式中“按摩手法”按键，有11种按摩手法及三档按摩幅度，下方机芯速度、4D速度、气压力度等功能可手动自由调节



按键	按摩球的调整	显示
按摩手法	揉捏	
	拍打	
	揉捏&拍打	
	敲击	
	指压	
	4D手法：可结合其它五种按摩手法使用	
按摩幅度	宽中窄三档按摩幅度可选	
机芯速度	6档速度可调整	机芯速度 
4D强度	6档强度可调整	4D强度 
气压力度	6档力度可调整	气压力度 

机件名称及功能

六、机芯位置

进入手动模式中“机芯位置”按键，有机芯定点按摩、局部范围按摩、全身按摩等三个选项，按摩球位置可按“▲”及“▼”调节按摩球上下位置



按键	按摩球的调整	显示
机芯位置	定点：固定位置定点按摩	
	局部：小范围局部往返按摩	
	全身：全背往返按摩	
按摩手上行	长按调节按摩位置	
按摩手下行		
机芯速度	6档速度可调整	机芯速度
4D强度	6档强度可调整	4D强度
气压力度	6档力度可调整	气压力度

机件名称及功能

七、气压按摩

进入手动模式中“气压按摩”按键，有腿部，臀部，手部，肩部等气囊位置可选



按键	描述	显示
气压按摩	腿部：注重于腿部的气压按摩	
	手部：注重于手部的气压按摩	
	肩部：注重于肩部的气压按摩	
机芯速度	6档速度可调整	机芯速度
4D强度	6档强度可调整	4D强度
气压力度	6档力度可调整	气压力度



机件名称及功能

八、坐姿调节

找到坐姿调节按键，点击进入坐姿调节页面，有三档零重力可调节。靠背上升与下降、小腿伸缩、小腿上升、下降和揉搓腿开关等功能自由调节



靠背调节

按键	描述
	靠背上升：按住此键靠背架缓缓上升
	靠背下降：按住此键靠背架缓缓下降

脚部伸缩调节

按键	描述
	搁脚架伸长键:按住此键手动调整搁脚架缓缓伸长，释放则停止。
	搁脚架缩短键:按住此键手动调整搁脚架缓缓缩短，释放则停止。

机件名称及功能

小腿升降调节

按键	描述
	按住此键小腿架缓缓上升，释放则停止上升。 小腿架上升动作完成后，小腿架将自动检测脚部长度。
	按住此键小腿架缓缓下降，释放则停止下降。 小腿架下降动作完成后，小腿架将自动检测脚部长度。

零重力调节

按键	描述
	每按一次键，切换一种零重力角度模式，共3种零重力角度可调节。

腿部揉搓

按键	描述
腿部揉搓	点击此键开/关腿部揉搓功能

机件名称及功能

九、设置

进入设置界面，可以调整亮度档位、背景音乐声音大小、蓝牙开关、氛围灯开关、息屏时间、按摩时间及3种语言选项可调节。




按键	描述	
亮度	屏幕亮度档位5档可调节	亮度   
声音	背景音乐声音档位5档可调节	声音   
蓝牙	蓝牙开关	 
氛围灯	氛围灯开关	 
熄屏时间	3分钟/10分钟/30分钟/屏幕常亮四个选项可供选择	
按摩时间	10分钟/20分钟/30分钟可供选择；点击默认程序 选择喜欢的自动程序，按摩椅再次开机时自动运行此自动模式	
语言	简体中文/繁体中文/英文三种语言可供选择	

⚙️ 机件名称及功能

十、健康检测

找到健康检测按键，点击进入健康页面，此时按摩椅缓缓复位，复位后，将手指完全覆盖检测玻璃片，不要用力，不要漏光。20秒后，检测完毕，页面会出现身体各项指数

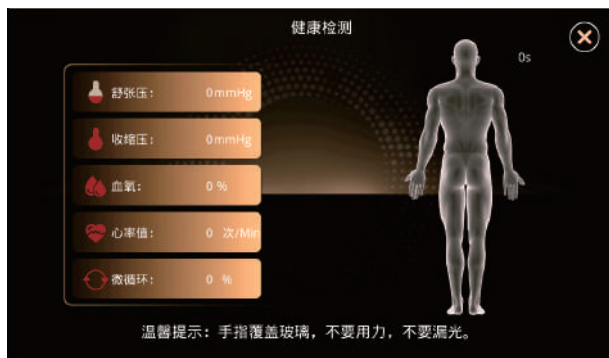

十一、关机界面

点击 “⏻” 进入关机界面



机件名称及功能

十二、功能冲突

出现此页面时，说明当前操作与目前运行中的模式冲突，无法进行目前操作。

例如：运行揉捏、揉捏&拍打等手法时，调整按摩幅度则会出现该页面。



注意

当揉腿组件调升时，请勿坐进按摩椅中。瞬间在揉腿组件上试压，导致机件受损。

*更甚者会使椅子倾覆而酿成意外导致受伤。

*坐进按摩椅前，请先确认椅背处于竖直状态，坐入后再依个人喜好调整仰躺角度。

*请勿将手或异物放入椅座与椅背，椅座与揉腿组件之间的缝隙，以防止发生意外伤害。


*调整角度时，请确保椅背后方或揉腿组件下方及前方没有障碍和小动物

使用方法


一. 关闭电源，结束按摩

- 在按摩过程中，按下电源开关键，立即关闭所有按摩功能，靠背架和小腿架复位，按摩定时时间到，立即关闭所有按摩功能，靠背架和小腿架不复位。
- 切断整机电源，附图（整机电源切断示意图）。


关闭电源开关("O"位置)

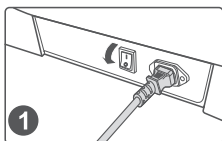

拔掉电源插头示意图

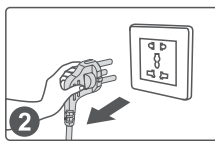

拔掉产品连接电源线

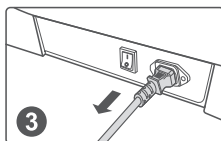

二. 智能设备蓝牙连接

带有蓝牙功能的音源设备（如手机、MID平板电脑等）与按摩椅蓝牙模块配对连接后，可把音源设备播放的音乐通过蓝牙无线传送到按摩椅音响系统进行音乐播放。

- 1) 进入智能设备主菜单，打开“设置”--选择“蓝牙”选项--打开“蓝牙”--蓝牙自动“搜索新的蓝牙设备”进行搜索。
- 2) 智能设备将搜索到相应的蓝牙型号(如MAX-B02R60)，点击配对按钮，如询问是否与该设备配对，选择“配对”即可完成配对。
- 3) 打开智能设备的音乐播放器，选择歌曲进行播放。

产品的清洁、保养

清洁

- 清洁之前，请确认电源开关已经关闭，电源线插头已经从插座拔出。
- 产品和控制面板的表面请用柔软的布进行擦拭清洁。



注意

- 切勿湿手拔插电源插头。
- 切勿用水冲洗产品，或将水或其它液体弄到产品内部。
- 切勿使用苯或稀释剂等具有腐蚀性的清洁剂来清洁产品，否则可能会造成产品褪色，产品结构受到腐蚀、开裂。
- 产品潮湿时，请勿拆卸或使用产品，让产品自然干燥即可。

保养

- 确认电源开关闭，电源线插头已经从插座拔出。
- 请保持产品清洁并远离高湿度或高温的场所以及有挥发性气体的环境。
- 如果长时间不使用产品，请用防尘罩 (请自行购买) 套住产品，防止落入灰尘。



注意

切勿将产品放置于阳光直接照射或高温的场所，以免造成产品褪色及机件损坏。

温馨提示

- 长年使用时，请务必检查是否有以下症状：
 - * 有焦糊气味。
 - * 触动导线后有时通电，有时断电。
 - * 电源线发热。
 - * 电源线是否破损。
 - * 其它异常。



注意

- 如有上述现象，为防止故障和事故的发生，请停止使用产品。
- 切断电源开关，拔下电源插头，并与本公司联络。
- 切勿私自拆卸修理。

PU合成皮革的保养及清洁

Pu合成皮革是由聚氨酯树脂经涂布、烘干、熟成而制成。它与真皮相比较有较好的耐酸碱、耐热、耐日光照射等属性，但由其本身物性及化学性质决定，应避免放置在有灰尘、高温、高湿、低温、强光照射及含酸碱剂液的环境中，否则易使其龟裂，加速老化与水解。

PU合成皮革的清洁方法与注意事项：

1. 不可使用有机试剂和油脂溶液及化合物，特别是强溶剂。如：酒精，松节油，天拿水等清洁PU表面，否则易腐蚀PU表面；
2. 不可使用清水或洗衣粉擦洗PU表面，易产生裂纹；
3. 应选用酸碱值：即PH值=5~7范围，不含磨擦剂，不污染环境的清洁剂清洁PU表面；
4. 对于较脏的PU表面以软布沾蛋清擦拭污垢，避免用刷子清洁；

PU合成皮革的保养方法与注意事项：

1. 要保证居室内的通风，过于干燥或潮湿都会加速皮革的老化；
2. 皮革沙发不要放在阳光能直射到的地方，也不要放在空调直接吹到的地方，否则会使皮面变硬。阳光直射会使有色的皮面褪色；
3. 夏季人体多汗，皮革的孔隙会吸收汗液，高温潮湿会使汗中的有机物与皮革发生化学反应，易产生异味。对此，要勤用带微湿的柔布擦拭；
4. 在擦沙发时，不能用碱性清洗液。因为在制皮时是酸性处理，而碱性会使皮革柔软性下降，长期使用会发生皱裂。

❓ 常见问题及处理方法

以下现象并非表示故障。请在联络客户服务部之前，先检查是否出现以下情况，从而找出解决方案。若问题仍未能解决，请勿自行拆开及维修。应立即停止使用及我们联络。

现象	腿部或靠背到达某一位置，按对应调节按键不再变动，并发出连续“嘀、嘀”音。
可能原因及处理	出于产品结构设计和人体工学要求，本产品对姿态调整的极限状态做了限制性保护设计。同时到达极限时会发出提醒声音。
现象	本机开启后功能未运行或部分功能未运行。
可能原因及处理	本机开关键按动开启后，需要人为选定自动按摩程序或其它工作状态，如未操作，机器会在20分钟后自动关机。如果选定了手动运行方式，可能未被选定的功能处于关闭状态，需手动模式下人为设置工作方式。
现象	按摩轮没有达到肩部或颈部的位置。
可能原因及处理	如果头部没有接触到靠枕，或背部没有接触到靠背，在体型检测过程中肩部位置可能低于实际位置。坐在座椅的最深位置，将头部靠在靠枕上，然后从头开始重新操作。
现象	无法开机
可能原因及处理	1. 无法开机。请连接好接头 2. 电源开/关未开。请开启电源开/关 3. 电源插头没有插好。请插好插头
现象	突然停止操作
可能原因及处理	1. 断电。请连接好接头 2. 按摩时间超过20分钟，自动关机。请开启电源开/关 3. 连续使用时间过长，产品过热保护。请插好插头 4. 施力过大，按摩球堵转。请放松，减轻机器负荷

 产品技术与参数

产品名称	: 瑜伽椅
产品型号	: MAX-B02R60
额定电压	: 220V~
额定频率	: 50Hz
额定功率	: 150W
额定时间	: 20分钟
噪 音	: ≤55dB
产品毛重	: 137.2kg
产品净重	: 108.8kg
产品尺寸 (竖立)	: L1590*W760*H1185mm
产品尺寸 (伸展)	: L1970*W760*H840mm
靠背最大承重	: 150kg
小腿架最大承重	: 40kg
安全结构	: Class I
执行标准	: GB4706.1-2005GB4706.10-2008GB4343.1-2018

