


YOGA CHAIR —
瑜伽椅

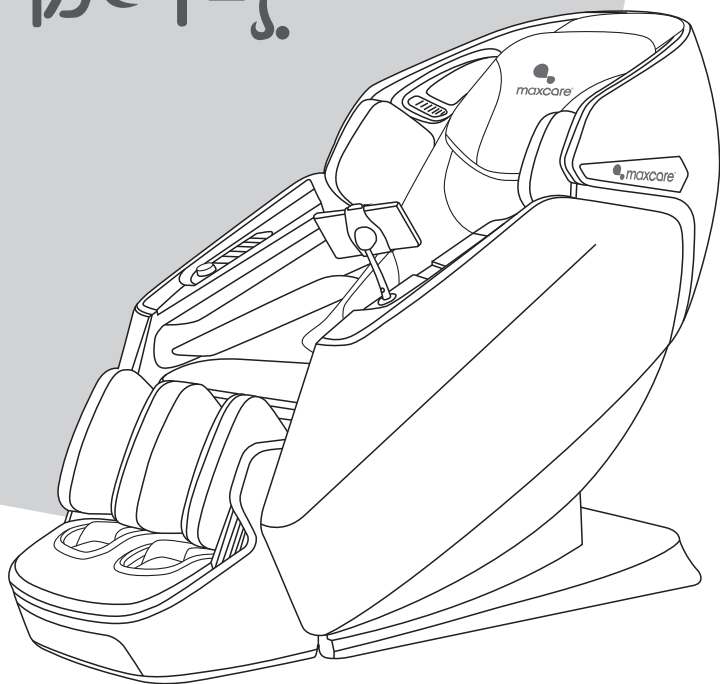

產品使用說明書

MAX-B02R60


maxcare®



企業介紹

maxcare 集團領導人憑著二十多年生產健康按摩產品經驗，瞭解亞洲人對按摩產品的特別需求，創立了 maxcare 品牌，並於2012年在香港大力拓展按摩產品市場，更於2017年獲得香港名牌殊榮。maxcare 以香港作為基地，專注於研發、生產及銷售家庭健康器械。

maxcare 秉持「科技提升生活質量」、「用心關愛家庭健康」的服務宗旨，不斷推出創新性的高品質產品。maxcare 產品不僅通過歐盟CE、美國UL/ETL、德國GS、TUV、中國3C等多項國際品質和安全認證，同時申報並獲得了多項國際專利。

maxcare 在集團創立者的領導下及企業使命的推動下，現已成為香港最具競爭優勢的家庭健康按摩品牌之一。maxcare 企業在專注於研究按摩椅技術的基礎上，融入人們對生活的全新理解——簡約、時尚的設計元素。maxcare 本著關愛生活的健康原則，努力致力於研發、設計、生產優質的家庭健康按摩產品，為家庭和辦公室人群提供高品質的健康按摩產品和全身全方位的健康解決方案。maxcare 將「無限關愛，源自點滴」的企業理念融入產品之中，將健康帶到每個人的身邊。

YOGA CHAIR — 瑜伽椅

感謝您選購 maxcare® 產品，使用前請仔細閱讀產品使用說明書，並特別注意安全事項，以便正確操作及使用本產品。

本手冊提供使用者安全及有效的操作模式，請在閱讀後妥為收藏，以便日後隨時取出參閱。

目錄

安全注意事項	P.01 - P.07
機件名稱及功能	P.08 - P.32
使用方法	P.33
產品的清潔、保養	P.34 - P.35
常見問題及處理方法	P.36
產品技術參數	P.37



安全注意事項



1. 重要安全警告

- 請仔細參閱本操作手冊之後再按本手冊指示使用此產品。
- 禁止將此產品用於本手冊未列出的其它用途。
- 勿使兒童及寵物接近此產品的可活動部分，以免小腿架及靠背升降時造成意外。
- 在使用過程中、使其滑動時或機器移動時，請務必確認周圍（產品的後、下部、前部及兩旁）沒有人或寵物，亦請確認無異物或寵物進入產品內，以免造成意外。
- 請使用與此產品匹配的電源。
- 用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 不可使用未推薦的配件及附件。
- 請勿在室外使用此產品。
- 身體潮濕時禁止使用此產品。
- 建議使用時間為20分鐘。
- 使用前，請檢查機件是否破損，如有破損請立即停止使用，請聯絡本公司來修理。
- 蓋套布破損或損壞時不得使用此產品。
- 請勿在此產品外殼或外套破損的情況下使用。
- 請勿使任何物品落入此產品內。
- 使用此產品過程中不可睡覺。
- 醉酒或感覺不適時請勿使用此產品。
- 請勿在進餐之後一小時內使用此產品。
- 使用此產品時請勿過分用力，以免受傷。
- 不在褲子口袋裡裝著硬物的情況下使用。
- 電源插頭上附著針、垃圾或水份時不可使用。
- 電源線破損時，請勿私自拆卸更換，應聯絡本公司更換修理。



2. 使用環境

- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此產品。
- 在環境溫度急劇變化時請勿立即使用此產品。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體空間環境中使用此產品。
- 請勿在狹小空間或空氣流通不暢處使用此產品。
- 使用完畢後請關閉電源，拔掉電源插頭。
- 請勿在室溫高於40°C的環境下使用本產品。
- 請勿在室溫低於5°C的環境下使用產品，因為潤滑油的稠化可能會加大機器齒輪傳動件的磨損，影響使用壽命。
- 請勿在雷擊時使用，並將電源插頭拔離電源插座。
- 請將產品放置在平坦的地方使用。
- 請勿於室外使用。
- 請勿將產品放置在靠近火爐或陽光直射的地方。
- 如產品由低溫儲存處移到溫暖環境使用時，內部金屬機件可能會聚集水氣而影響產品的正常運作，甚至造成機器損壞，建議移動後將產品在正常室溫放置一小時後再開機使用。



3. 如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用

- 骨質疏鬆症患者。
- 患有惡性腫瘤、急性疾病、心臟病、嚴重高血壓等患者。
- 有腰痛者或者過去腿、腰、頸曾經受過傷者。腿、腰、頸和手麻木者（有椎間盤突出、脊椎滑脫症、頸椎突出等疾病者）。
- 有變形性關節炎、風濕症、痛風者。
- 呼吸器官有障礙者。
- 有血栓症或嚴重的動脈瘤，急性靜脈瘤等血液迴圈障礙或各種皮膚感染等症狀者。
- 有因糖尿病等引起的高度末梢迴圈障礙所引起的知覺障礙者。
- 背骨有異常或者背骨彎曲者。
- 明顯身體狀況不佳者。
- 具有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心臟起搏器者。
- 發高燒者。
- 孕婦或經期婦女。
- 身體有創傷或體表患病者。



安全注意事項

- 無人監管時十四歲以下兒童及神志不清者禁止使用本產品。
- 經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。
- 產品有發熱功能，對熱不敏感的人使用時必須注意。
- 正在接受醫生治療者，特別是身體感到異常者。
- 皮膚有創傷者。
- 以康復為目的者。



4. 安全事項

- 請勿在產品上放置重物。
- 請勿在使用本機的同時使用其它治療儀器。
- 請勿用於治療目的。
- 本產品僅限一人使用，請勿兩人或以上同時使用。
- 建議每次使用本產品20分鐘內為宜。
- 產品下可放置一張墊子以防地板或地毯受損。
- 為安全起見，使用時讓產品和他人至少保持0.5米距離。
- 檢查電壓是否符合此產品的規格要求。
- 請勿使用濕手拔插電源插頭。
- 勿使水進入此產品內，避免觸電或使此產品受損。
- 插拔電源插頭時切勿拉拽電源線，不可過於粗暴。
- 切勿使電線受損或更改此產品電路。
- 切勿用濕布清潔此產品電源開關、插頭等可帶電部位。
- 如果發生停電應該離開此產品，以免電力突然恢復時導致傷害。
- 如果在使用中感到此產品異常請立即停止使用，並向本公司諮詢。
- 如果您在使用此產品期間感到身體異常請立即停止使用，並向醫生諮詢。
- 本產品不提供給身體有殘障、感觀或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士（包括兒童）使用，除非他們得到那些對他們的安全負責的人員關於如何使用該產品的監督與指導。
- 兒童必須被監督以確保他們不會拿產品來玩耍。
- 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由本公司更換。
- 請勿騎在產品扶手上，以免導致受傷或故障。
- 不要將電源線靠近熱的或運動的物體。
- 移動前必須切斷電源，拔掉插頭。
- 如果發現產品損壞、破裂、漏電及相關部位暴露出來時禁止使用。



5. 產品保養和維護

- 本產品只能由本公司維修。用戶不可自行拆卸或修理。
- 請記住在使用後關閉總電源開關。
- 電源插座鬆動時，切勿使用此產品。
- 若長期不用應將此產品電源線卷起。並把此產品貯存在乾燥無塵的環境中。
- 切勿將此產品貯存在高溫或明火附近。勿使陽光長期直射。
- 請用乾布清潔此產品。不可使用稀釋劑、苯或酒精。
- 本產品機械裝置經特別設計與製造，無需特別維護。
- 不可用尖銳物品刺向此產品。
- 在不平整地面上勿使此產品滾動或拖動，需抬起後搬移。
- 請問歇使用，不應使此產品長期連續運轉。



6. 常見現象處理

- 運行中發出電機聲：屬正常運作聲音。
- 遙控器無法正常運作：檢查電源插頭與電源插座連接是否可靠；檢查電源開關是否打開。
- 本產品運作停止：額定時間到，此產品自動啟動關閉按鍵；此產品連續工作時間過長，溫控保護開關自動關機，可讓此產品休息半小時後再使用。



注意



在移動時務必先關閉電源開關再拔掉電源線及手控器連接線。

安全注意事項



安裝部件

小腿安裝說明

1. 連接腿部氣管及外掛程式(圖1)
2. 從配件包取出襯套及螺絲·安裝左右襯套(圖2)

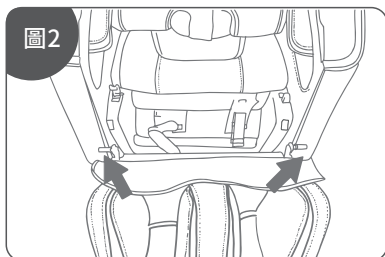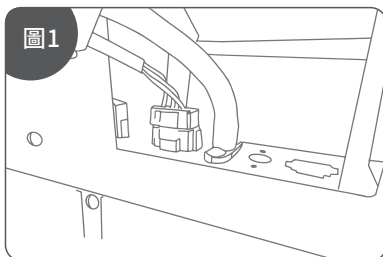


3. 確保美腿安裝完全落位(圖3)
4. 用螺絲刀將搭扣固定到位·檢查左右搭扣固定到位·拉上披風拉鍊·小腿安裝完成(圖4)

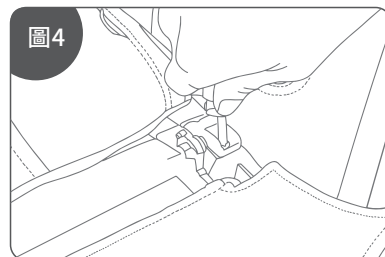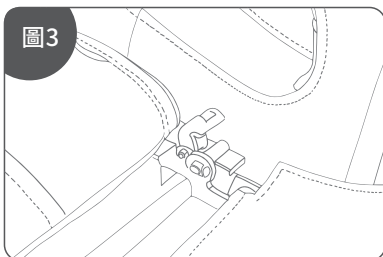

顯示屏架組件安裝說明

將顯示屏架組件支座旋鈕上的螺紋與按摩椅扶手上的支座安裝座的螺紋位置對應後，順時針旋轉，旋緊固定即可。

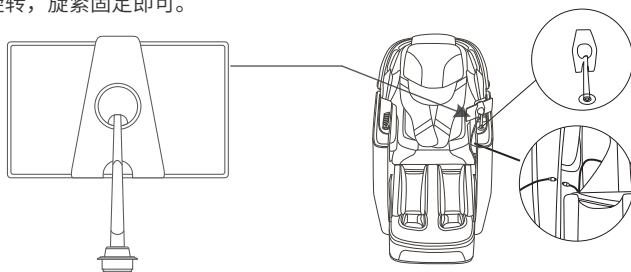



安全注意事項


安置按摩椅



安裝位置

確保足夠空間以便按摩椅可以傾斜至少10cm。


請勿將按摩椅暴露於陽光直射成高溫環境下(如：發熱設備前)，安放位置避免高溫與陽光直射，長期在指定位置使用建議鋪設軟墊，平鋪墊子時，墊子的大小應足以蓋住本機接觸地板的範圍與腳部接觸地板的範圍。

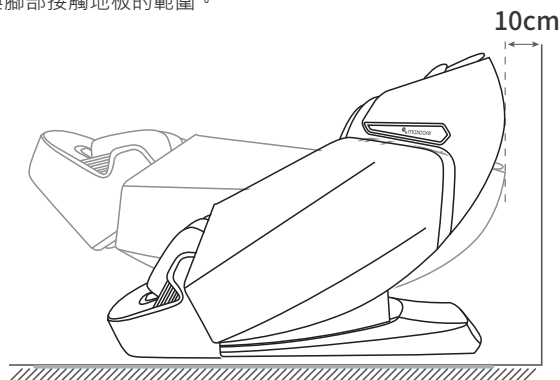

產品移動說明

托住座架底部兩側，然後抬起並移動。由於本機較重，因此搬運時請小心，以免造成背部拉傷。(本機必須由兩人或多人搬運)

1. 在木地板等易損的地面上請抬起按摩椅進行移動。
2. 在類似木質地板上移動時，建議抬起方式。避免腳輪損傷地板，抬起移動到指定位置放下時，注意手中避讓以免損傷，小心腳部被壓傷。直到本機完全放平前，請勿放開本機，地板可能受損，因此，建議在地板上鋪上墊子等物品。

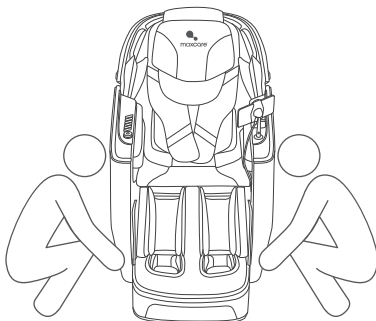

安全注意事項


安置按摩椅

移動方法

使用後腳輪移動按摩椅。按圖示方式，將椅子向下後方傾倒約45°進行移動。



注意：下壓幅度請勿太大，避免椅子完全傾倒導致產品損壞。

1. 移動前需正確關機，使靠背與小腿機構完全復位後解除產品供電。
2. 移動時產品上需空置，勿使人員、寵物或雜物停留在本產品上。
3. 使用腳輪移動切勿跨越高於2mm落差障礙或大於5mm間隙。
4. 使用腳輪移動本品時，不支持單次連續使移動，超過50米距離，請使本品緩慢勻速移動。

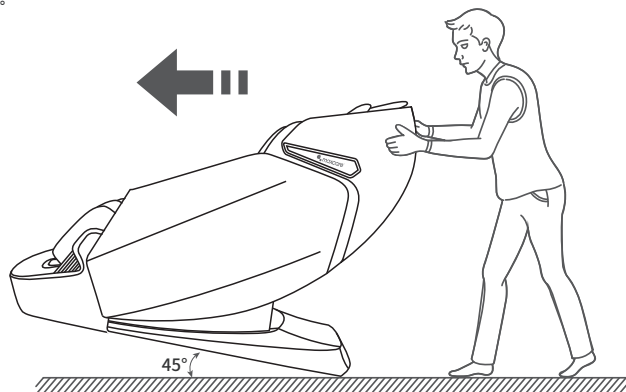

頭靠墊、靠背墊的拆裝與使用方法

使用頭靠墊可減少頸肩部揉捏按摩的力度，可根據您的需要決定是否使用頭靠墊（推薦使用頭靠墊）。靠背墊與靠背通過拉鏈連接（1），頭靠墊與靠背墊通過拉鏈連接（2）。

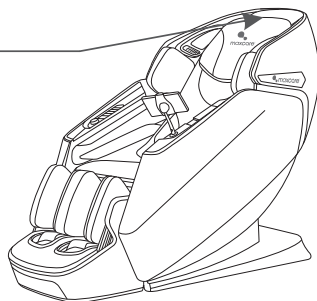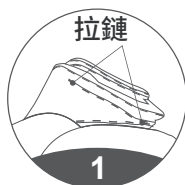


 安全注意事項


使用前

 警告

在開啟零重力躺臥功能時，務必留意小腿底部和靠背下是否有兒童和寵物在按摩椅下逗留或者是玩耍，否則產品會一直壓下去，會造成產品損壞和人身傷害。

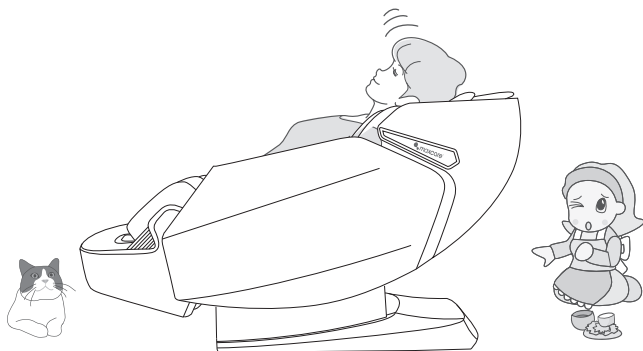 確保本機縫隙間沒有異物

按摩前請確認小腿、腳部等位置沒有夾住異物。任何情況下勿使手、腳、頭伸入小腿機構與機體之間區域，和扶手與太空艙之間區域。
任何情況下勿使手、腳、頭陷入按摩區織物或皮革覆蓋面之後。

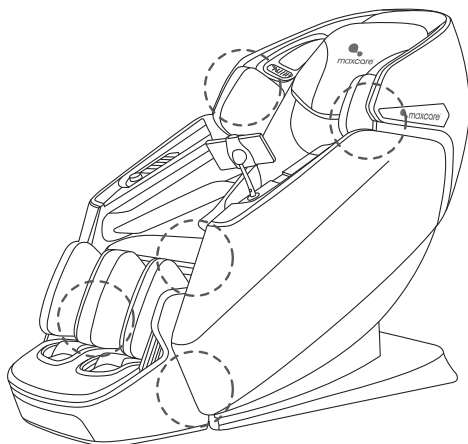


 安全注意事項

使用前

 警告


按摩椅工作躺倒時小腿上升，人不得對小腿施加重力，防止按摩椅前倒，以避免造成產品損壞或人身傷害。

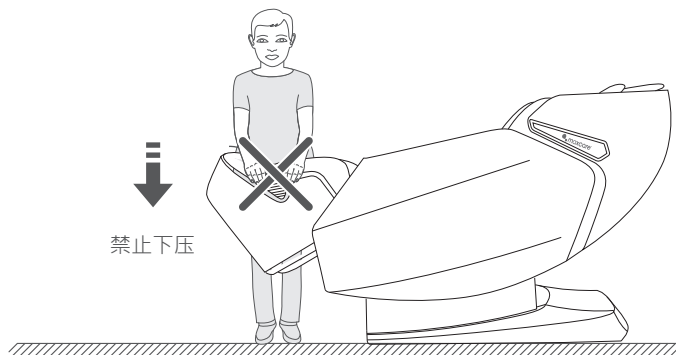 警告



在坐上按摩椅之前需確認按摩機械手不能停留在坐墊位置，以免人體重力下壓過程中對臀部造成不適，以及造成按摩機械手損壞。




機件名稱及功能

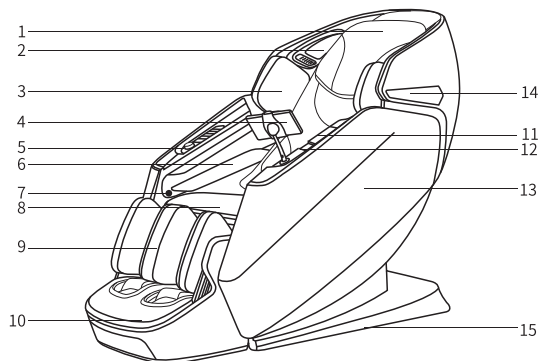

- | | |
|----------|--------|
| 1、頭枕墊 | 8、臀部 |
| 2、喇叭 | 9、腿部 |
| 3、肩部氣壓 | 10、腳部 |
| 4、遙控器 | 11、無線充 |
| 5、快速鍵 | 12、USB |
| 6、手臂氣壓 | 13、扶手 |
| 7、健康檢測裝置 | 14、氛圍燈 |
| | 15、底板 |

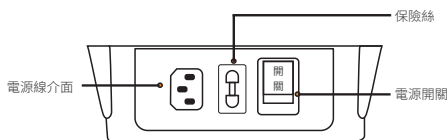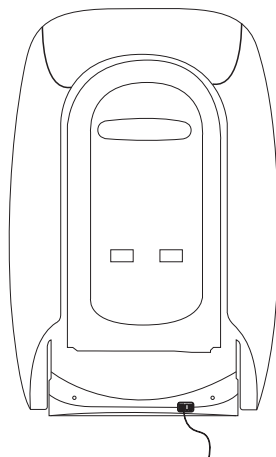



機件名稱及功能

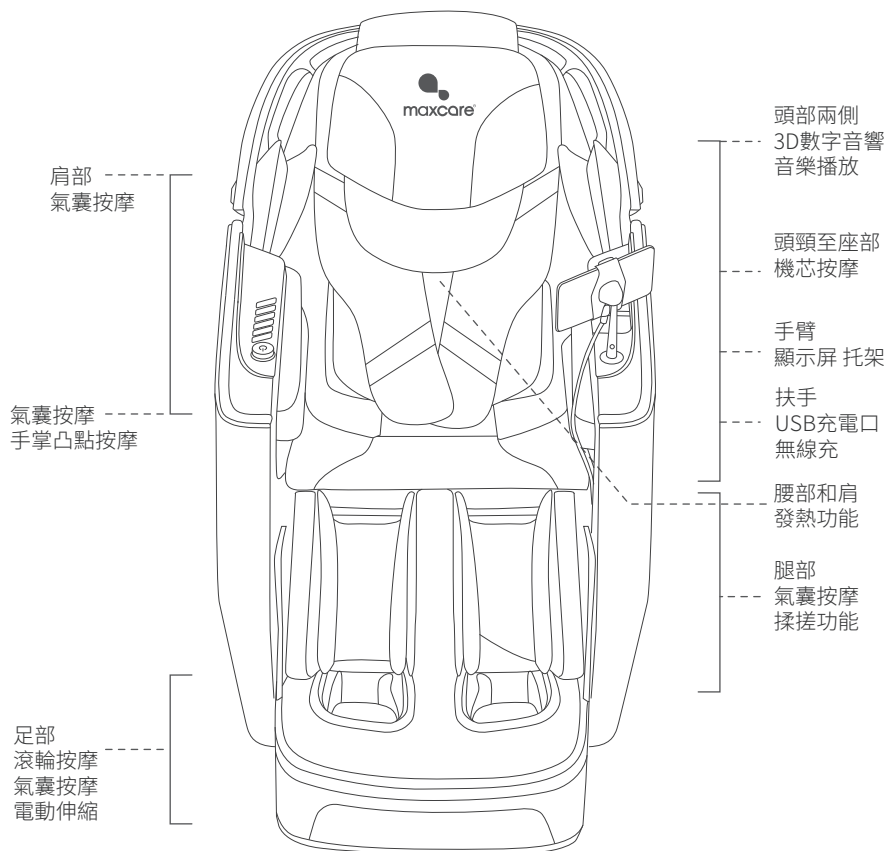


機件名稱及功能

披肩使用方法

1. 設有獨特的披肩組件，在肩背部和腰腹部創新設置發熱功能。使用者可根據按摩需求放置不同的按摩部位。

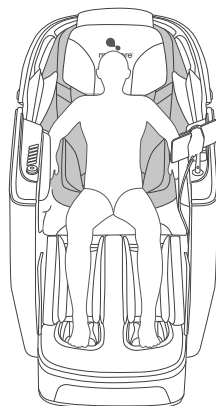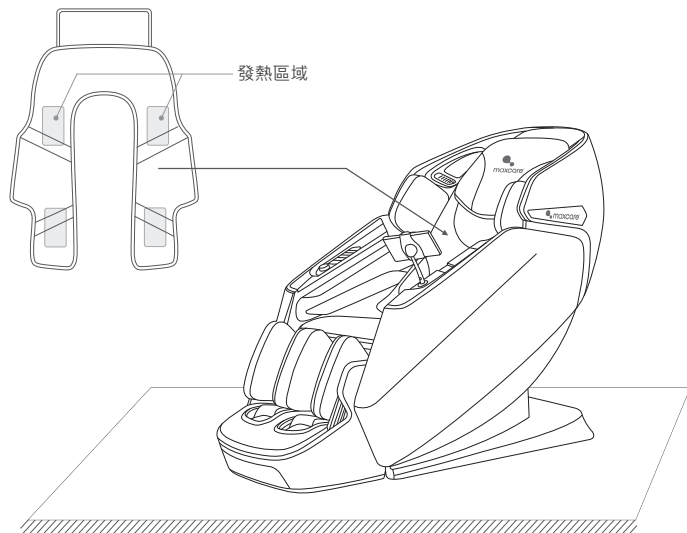

背部和腰部示意圖

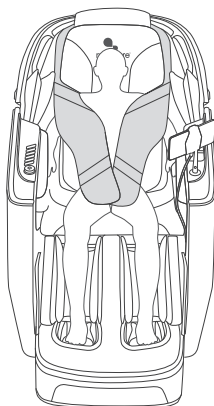


肩部和腹部示意圖

機件名稱及功能

顯示屏控制器

注:具體顯示以實物為準!

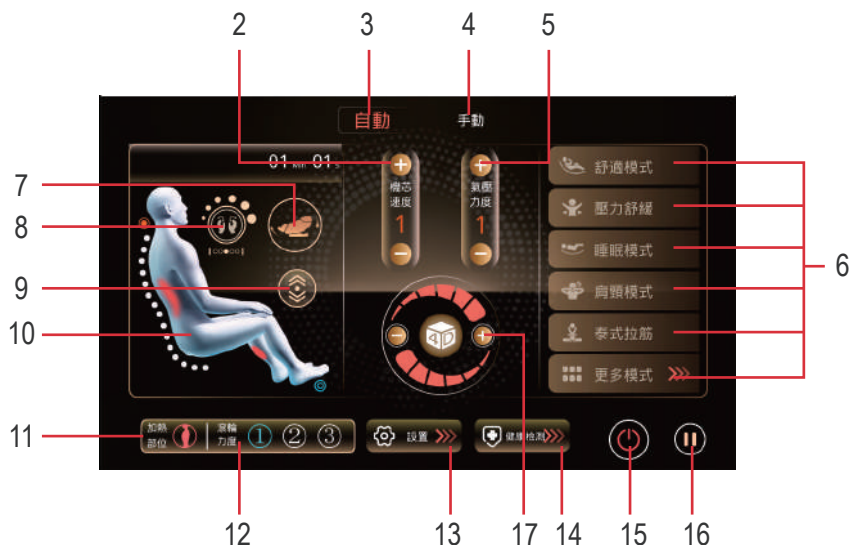

1.LCD顯示幕：

顯示所有的按摩功能

2.機芯速度

手動模式下的機芯速度調節，分6檔

3.自動模式

該部分文字點亮，說明目前運行程式為自動按摩程式。

4.手動模式

該部分文字點亮，說明目前運行程式為手動按摩手法。

5.氣壓力度

自動模式和手動模式下的氣壓力度調節，分6檔。

6.自動模式顯示

5個特定的自動程式快速選擇



機件名稱及功能

7. 坐姿調節

點擊此按鈕進入坐姿調節頁面。有三檔零重力可調節、靠背上升與下降、小腿伸縮、小腿上升、下降和揉搓腿開關等功能自由調節。

8. 手法顯示

此處顯示當前運行的按摩手法。會顯示自動模式和手動模式下的手法。

9. 肩高調節

手動調節人體肩位置按摩指壓點。

10. 按摩狀態

機芯目前在背後的行走位置。

11. 加熱部位

加熱開關。

12. 滾輪力度

腳底滾輪力度調節，分3檔

13. 設置按鈕

點擊進入設置頁面。可調節螢幕亮度、聲音、藍牙、氛圍燈、息屏時間、按摩時間、語言。

14. 健康檢測：

心率、血氧、微循環等檢測。

15. 關機

關閉按摩椅

16. 暫停

暫停按摩椅

17. 4D按摩力度調節

調節4D強度，6檔可調節。

機件名稱及功能

扶手快捷鍵介紹



開關鍵：長按此鍵，即進入開機狀態，再長按此鍵關機；短按此鍵，切換5種自動模式。

4D旋鈕：旋轉旋鈕，正向增加4D力度，反向減小4D力度。

手動模式：切換6種按摩手法：揉捏、拍打、揉捏&拍打、敲擊、指壓、4D手法。

加熱鍵：點按此鍵，開啟腰部、腿部加熱；再按此鍵，關閉加熱功能。

靠背升：按住此鍵不放，靠背會自動上升，鬆開此鍵靠背停止上升。

靠背降：按住此鍵不放，靠背會自動下降，鬆開此鍵靠背停止下降。

小腿升：按住此鍵不放，小腿會自動上升，鬆開此鍵小腿停止上升。

小腿降：按住此鍵不放，小腿會自動下降，鬆開此鍵小腿停止下降。

機件名稱及功能

自動模式



臻至護理：五組針對身體不同部位的自動模式，肩頸模式、搖搖躺椅、關節護理、脊椎呵護、腰臀重點。

肩頸模式：針對肩頸的按摩手法，有效緩解肩頸酸痛，改善肩頸疲勞。

搖搖躺椅：針對全身的按摩模式，有效放鬆全身，幫助入睡。

關節護理：針對關節的按摩手法，有效緩解關節酸痛，改善關節疲勞。

脊椎呵護：針對脊椎的按摩手法，有效緩解脊椎酸痛，改善脊椎疲勞。

腰臀重點：針對腰臀的按摩手法，有效緩解腰臀酸痛，改善腰部疲勞。

機件名稱及功能



鬆筋模式：五組針對身體不同需求的拉伸放鬆模式，泰式拉筋、瑜伽拉筋、超級拉筋、全身按摩、深度按摩。

泰式拉筋：模擬泰式按摩手法和獨特的拉伸手法，舒展脊柱，全身放鬆。

瑜伽拉筋：將拉伸動作融合於軀體與腿部，適用於伸展全身肌肉的用戶力道適中，可以有效恢復身體活力和靈活度(此模式下，自動開啟背景音樂)。

超級拉筋：全身舒展拉伸，力度較重，適用於伸展全身肌肉的用戶，緩解疲勞恢復身體活力和靈活度。

全身按摩：全身氣囊揉搓配合機芯工作，深度解壓，放鬆全身肌肉。

深度按摩：揉合揉捏、指壓等按摩手法，仿佛一雙溫柔的手，深度按摩，撫平疲憊與壓力。

機件名稱及功能



養生模式：5組傳統按摩手法的自動模式，穴位按摩、身體平衡、御足按摩、指壓模式、養生推拿。

穴位按摩：主要以指壓手法為主，配合推拿，實現精準穴位按摩。

身體平衡：以揉捏手法為主，配合敲打，適時的拉筋程式讓整個身體得到放鬆。

御足按摩：針對腳部的按摩，腳部氣囊配合腳部拉伸，有效緩解腳部疲勞。

指壓模式：揉合揉捏，指壓等按摩手法，仿佛一雙溫柔的手，深度按摩，撫平疲憊與壓力。

養生推拿：按摩球上下推動，配合手腳氣囊按摩以及加熱功能，緩解疲勞，恢復活力。

機件名稱及功能



特色按摩：五组拥有不同特色的按摩模式，古法推拿、特色按摩、腿部按摩、瑞典式按摩、全身气囊。

古法推拿：力度适中，糅合中式推拿、指压、揉捏、敲击、拍打等多种推拿手法，深度放松背部肌肉。

特色按摩：摇摆加充气，轻且慢的不停摇摆，达到缓解身心状态的效果。

腿部按摩：针对腿部的独特按摩手法，有效缓解腿部酸痛，改善腿部疲劳。

瑞典式按摩：按摩力度由轻到重，循序渐进地对全身进行放松按摩，可以有效缓解身体的肌肉酸痛，效促进身体的疲劳恢复。

全身气囊：全身的气囊揉搓，轻重有序，循序渐进，深度放松全身肌肉酸痛。

機件名稱及功能



醒神活力：快速恢復活力的五組按摩程式，快速按摩，運動模式，腦部喚醒，辦公模式，活力模式。

快速按摩：快速精準的組合按摩，節約時間，放鬆身心。

運動模式：緩解運動後肌肉酸痛，頸肩、背、腰、腿等全身不適，可以讓筋骨越來越舒展，加快運動後的肌肉恢復。

腦部喚醒：按摩力度較重，側重肩頸按摩，瞄準肩頸重力出擊，暢通身心。

辦公模式：柔和的按摩力道，輕撫全身，促進血液循環，放鬆身心。

活力模式：輕柔舒適的按摩，緩解身體疲勞，放鬆身心提升活力。



機件名稱及功能



舒緩放鬆：五組適合放鬆時使用的按摩模式，壓力舒緩、舒適模式、輕揉模式、睡眠模式、電視模式。

壓力舒緩：按摩力度柔和。揉撫全身，促進血液循環，放鬆身心，有效緩解長時間持續工作引起的各種不適，舒緩緊繃的身體消除全身疲勞。

舒適模式：按摩力量適中，專為女性使用者打造的按摩程式。形塑曼妙身姿體態輕盈無負擔。

輕柔模式：最低的按摩力度和速度，輕柔的放鬆全身。

睡眠模式：按摩力度輕柔，配合靠背升降搖，解乏助眠，舒緩緊繃狀態，酣享睡眠。(此模式下，顯示幕會切換成助眠背景圖並開啟背景助眠音樂)。

電視模式：電視模式：力度輕柔，適用於年齡較大的用戶，可以有效恢復身體活力、促進血液循環。

機件名稱及功能

手動按摩


按鍵	按摩球的調節	顯示
按摩手法	揉捏	
	拍打	
	揉捏&拍打	
	敲擊	
	指壓	
	4D手法：可結合其他五種按摩手法使用	
按摩幅度	寬中窄三檔按摩幅度可選	
機芯速度	6檔速度可調節	機芯速度 
4D強度	6檔速度可調節	4D強度 
按摩手上行	長按調節按摩位置	
按摩手下行		
機芯位置	定點：固定位置定點按摩	
	局部：小範圍局部往返按摩	
	全身：全背往返按摩	

機件名稱及功能

氣壓按摩

按鍵	描述	顯示
氣壓按摩	腿部：注重於腿部的氣壓按摩	
	手部：注重於手部的氣壓按摩	
	肩部：注重於肩部的氣壓按摩	
	6檔力度可調節	氣壓力度 

足底滾輪

按鍵	描述	顯示
滾輪力度	點按數字鍵開啟和調節1/2/3檔滾輪強度，再次點按數字鍵關閉足底滾輪。	

腿部揉搓


按鍵	描述
腿部揉搓	點擊此鍵開/關腿部揉搓功能

機件名稱及功能

加熱部位

按鍵	描述
	點擊此鍵開/關背部和腿部加熱功能

健康監測

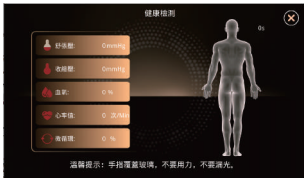按鍵	描述	顯示
健康監測	找到健康檢測按鍵，點擊進入健康頁面，此時按摩椅緩緩復位，復位後，將手指完全覆蓋檢測玻璃片，不要用力，不要漏光。20秒後，檢測完畢，頁面會出現身體各項指數： 數：舒張壓/收縮壓/血氧/心率值/微循環 注：檢測結果僅供參考	

機件名稱及功能

一.開機介面

按手控器右上角小按鍵開機，進入開機頁面



二.開機流程介面

開機後進入按摩椅自檢介面



機件名稱及功能

三、智能體位檢測

開機後進入智能體位檢測流程，該功能可自動適應使用者身材體型智能調節最舒適的按摩位置，按下 “⏸” 可暫停檢測，按下 “✕” 可跳過檢測，按下 “⏻” 可直接關機。



四、肩位檢測

體位檢測結束後自動進入肩部位置檢測。然後長按下 “上/下” 按鈕控制上、下運動，當滾筒運動到理想位置時，按下 “ok” 可確定位置，短按下 “⏻” 可暫停檢測，短按下 “⏸” 可跳過檢測，短按下 “✕” 可直接關機。



機件名稱及功能

五.按摩手法

進入手動模式中“按摩手法”按鍵，有11種按摩手法及三檔按摩幅度，下方機芯速度、4D速度、氣壓力度等功能可手動自由調節



按鍵	按摩球的調節	顯示
按摩手法	揉捏	
	拍打	
	揉捏&拍打	
	敲擊	
	指壓	
	4D手法：可結合其他五種按摩手法使用	
按摩幅度	寬中窄三檔按摩幅度可選	
機芯速度	6檔速度可調節	機芯速度
4D強度	6檔速度可調節	4D強度
氣壓力度	6檔速度可調節	氣壓力度

機件名稱及功能

六、機芯位置

進入手動模式中“機芯位置”按鍵，有機芯定點按摩、局部範圍按摩、全身按摩等三個選項，按摩球位置可按“▲”及“▼”調節按摩球上下位置。



按鍵	按摩球的調節	顯示
機芯位置	定點：固定位置定點按摩	
	局部：小範圍局部往返按摩	
	全身：全背往返按摩	
按摩手上行	長按調節按摩位置	
按摩手下行		
機芯速度	6檔速度可調節	機芯速度
4D強度	6檔速度可調節	4D強度
氣壓力度	6檔速度可調節	氣壓力度

機件名稱及功能

七、氣壓按摩

進入手動模式中“氣壓按摩”按鍵，有腿部、臀部、手部、肩部等氣囊位置可選



按鍵	描述	顯示
氣壓按摩	腿部：注重於腿部的氣壓按摩	
	手部：注重於手部的氣壓按摩	
	肩部：注重於肩部的氣壓按摩	
機芯速度	6檔速度可調節	機芯速度
4D強度	6檔速度可調節	4D強度
氣壓力度	6檔速度可調節	氣壓力度

機件名稱及功能

八、坐姿調節

找到坐姿調節按鍵，點擊進入坐姿調節頁面，有三檔零重力可調節。靠背上升與下降，小腿伸縮、小腿上升、下降和揉搓腿開關等功能自由調節



靠背調節

按鍵	描述
	靠背上升：按住此鍵靠背架緩緩上升
	靠背下降：按住此鍵靠背架緩緩下降

腳部伸縮調節

按鍵	描述
	擱腳架伸長鍵：按住此鍵手動調節擱腳架緩緩伸長，釋放則停止。
	擱腳架縮短鍵：按住此鍵手動調節擱腳架緩緩縮短，釋放則停止。

機件名稱及功能

小腿升降調節

按鍵	描述
	按住此鍵小腿架緩緩上升，釋放則停止上升。 小腿架上升動作完成後，小腿架將自動檢測腳部長度。
	按住此鍵小腿架緩緩下降，釋放則停止下降。 小腿架下降動作完成後，小腿架將自動檢測腳部長度。

零重力調節

按鍵	描述
	每按一次鍵，切換一種零重力角度模式，共3種零重力角度可調節。

腿部揉搓

按鍵	描述
腿部揉搓	點擊此鍵開/關腿部揉搓功能

機件名稱及功能

九、設置

進入設置介面，可以調節亮度檔位、背景音樂聲音大小、藍牙開關、氛圍燈開關、息屏時間、按摩時間及3種語言選項可調節。。




按鍵	描述	
亮度	螢幕亮度檔位5檔可調節	亮度
聲音	背景音樂聲音檔位5檔可調節	聲音
藍牙	藍牙開關	
氛圍燈	氛圍燈開關	
熄屏時間	3分鐘/10分鐘/30分鐘/螢幕常亮四個選項可供選擇	
按摩時間	10分鐘/20分鐘/30分鐘可供選擇；點擊預設程式選擇喜歡的自動程式，按摩椅再次開機時自動運行此自動模式	
語言	簡體中文/繁體中文/英文三種語言可供選擇	

機件名稱及功能

十、健康檢測

找到健康檢測按鈕，點擊進入健康頁面，此時按摩椅緩緩復位。復位後，將手指完全覆蓋檢測玻璃片，不要用力，不要漏光。20秒後，檢測完畢，頁面會出現身體各項指數

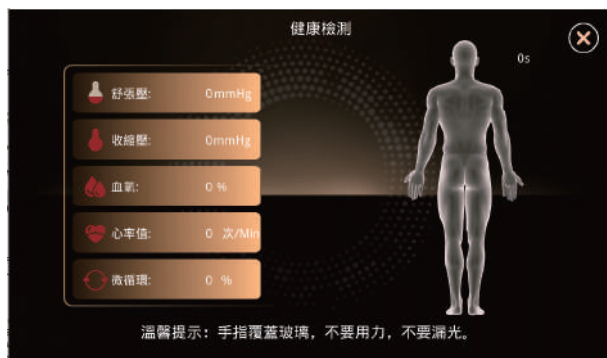

十一、關機介面

點擊 “⏻” 進入關機介面



機件名稱及功能

十二、功能衝突

出現此頁面時，說明當前操作與目前運行中的模式衝突，無法進行目前操作。

例如：運行揉捏、揉捏&拍打等手法時，調節按摩幅度則會出現該頁面。



注意

當揉腿組件調升時，請勿坐進按摩椅中。瞬間在揉腿組件上試壓，導致機件受損。

*更甚者會使椅子傾覆而釀成意外導致受傷。

*坐進按摩椅前，請先確認椅背處於豎直狀態，坐入後再依個人喜好調節仰躺角度。

*請勿將手或異物放入椅座與椅背，椅座與揉腿元件之間的縫隙，以防止發生意外受傷


*調節角度時，請確保椅背後方或揉腿組件下方及前方沒有障礙和小動物

使用方法


二. 關閉電源，結束按摩

- 在按摩過程中，按下電源開關鍵，立即關閉所有按摩功能，靠背架和小腿架復位，按摩定時時間到，立即關閉所有按摩功能，靠背架和小腿架不復位。
- 切斷整機電源，附圖（整機電源切斷示意圖）。


關閉電源開關("O"位置)

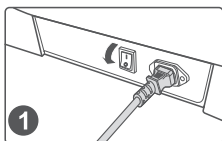

拔掉電源插頭示意圖

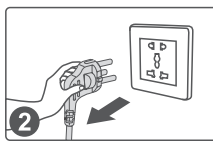

拔掉產品連接電源線

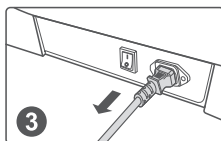

三. 智能設備藍牙連接

帶有藍牙功能的音源設備（如手機、MID平板電腦等）與按摩椅藍牙模塊配對連接後，可把音源設備播放的音樂通過藍牙無線傳送到按摩椅音響系統進行音樂播放。

- 1) 進入智能設備主菜單，打開“設置”--選擇“藍牙”選項--打開“藍牙”--藍牙自動“搜索新的藍牙設備”進行搜索。
- 2) 智能設備將搜索到相應的藍牙型號(如MAX-B02R60)，點擊配對按鈕，如詢問是否與該設備配對，選擇“配對”即可完成配對。
- 3) 打開智能設備的音樂播放器，選擇歌曲進行播放。

 產品的清潔、保養

清潔

- 清潔之前，請確認電源開關已經關閉，電源線插頭已經從插座拔出。
- 產品和控制面板的表面請用柔軟的布進行擦拭清潔。



注意

- 切勿濕手拔插電源插頭。
- 切勿用水沖洗產品，或將水或其它液體弄到產品內部。
- 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則可能會造成產品褪色，產品結構受到腐蝕、開裂。
- 產品潮濕時，請勿拆卸或使用產品，讓產品自然乾燥即可。

保養

- 確認電源開關關閉，電源線插頭已經從插座拔出。
- 請保持產品清潔並遠離高濕度或高溫的場所以及有揮發性氣體的環境。
- 如果長時間不使用產品，請用防塵罩（請自行購買）套住產品，防止落入灰塵。



注意

切勿將產品放置於陽光直接照射或高溫的場所，以免造成產品褪色及機件損壞。

溫馨提示

- 長年使用時，請務必檢查是否有以下症狀：
 - * 有焦糊氣味。
 - * 觸動導線後有時通電，有時斷電。
 - * 電源線發熱。
 - * 電源線是否破損。
 - * 其它異常。



注意

- 如有上述現象，為防止故障和事故的發生，請停止使用產品。
- 切斷電源開關，拔下電源插頭，並與本公司聯絡。
- 切勿私自拆卸修理。



PU合成皮革的保養及清潔

Pu合成皮革是由聚氨酯樹脂經塗布、烘乾、熟成而製成。它與真皮相比較有較好的耐酸鹼、耐熱、耐日光照射等屬性，但由其本身物性及化學性質決定，應避免放置在有灰塵、高溫、高濕、低溫、強光照射及含酸鹼劑液的環境中，否則易使其龜裂，加速老化與水解。



PU合成皮革的清潔方法與注意事項：

1. 不可使用有機試劑和油脂溶液及化合物，特別是強溶劑。如：酒精，松節油，天拿水等清潔PU表面，否則易腐蝕PU表面；
2. 不可使用清水或洗衣粉擦洗PU表面，易產生裂紋；
3. 應選用酸鹼值：即PH值=5~7範圍，不含磨擦劑，不污染環境的清潔劑清潔PU表面；
4. 對於較髒的PU表面以軟布沾蛋清擦拭污垢，避免用刷子清潔；



PU合成皮革的保養方法與注意事項：

1. 要保證居室內的通風，過於乾燥或潮濕都會加速皮革的老化；
2. 皮革沙發不要放在陽光能直射到的地方，也不要放在空調直接吹到的地方，否則會使皮面變硬。陽光直射會使有色的皮面褪色；
3. 夏季人體多汗，皮革的孔隙會吸收汗液，高溫潮濕會使汗中的有機物與皮革發生化學反應，易產生異味。對此，要勤用帶微濕的柔布擦拭；
4. 在擦沙發時，不能用鹼性清洗液。因為在制皮時是酸性處理，而鹼性會使皮革柔軟性下降，長期使用會發生皺裂。

? 常見問題及處理方法

以下現象並非表示故障。請在聯絡客戶服務部之前，先檢查是否出現以下情況，從而找出解決方案。若問題仍未能解決，請勿自行拆開及維修。應立即停止使用及我們聯絡。

現象	腿部或靠背到達某一位置，按對應調節按鍵不再變動，並發出連續“嘀、嘀”音。
可能原因及處理	出於產品結構設計和人體工學要求，本產品對姿態調整的極限狀態做了限制性保護設計。同時到達極限時會發出提醒聲音。
現象	本機開啟後功能未運行或部分功能未運行。
可能原因及處理	本機開關鍵按動開啟後，需要人為選定自動按摩程序或其它工作狀態，如未操作，機器會在20分鐘後自動關機。如果選定了手動運行方式，可能未被選定的功能處於關閉狀態，需手動模式下人為設置工作方式。
現象	按摩輪沒有達到肩部或頸部的位置。
可能原因及處理	如果頭部沒有接觸到靠枕，或背部沒有接觸到靠背，在體型檢測過程中肩部位置可能低於實際位置。坐在座椅的最深位置，將頭部靠在靠枕上，然後從頭開始重新操作。
現象	無法開機
可能原因及處理	1. 無法開機。請連接好接頭 2. 電源開/關未開。請開啟電源開/關 3. 電源插頭沒有插好。請插好插頭
現象	突然停止操作
可能原因及處理	1. 斷電。請連接好接頭 2. 按摩時間超過20分鐘，自動關機。請開啟電源開/關 3. 連續使用時間過長，產品過熱保護。請插好插頭 4. 施力過大，按摩球堵轉。請放鬆，減輕機器負荷

 产品技术与参数

產品名稱	: 瑜伽椅
產品型號	: MAX-B02R60
額定電壓	: 220V~
額定頻率	: 50Hz
額定功率	: 150W
額定時間	: 20分钟
噪 音	: ≤55dB
產品毛重	: 137.2kg
產品淨重	: 108.8kg
產品尺寸 (豎立)	: L1590*W760*H1185mm
產品尺寸 (伸展)	: L1970*W760*H840mm
靠背最大承重	: 150kg
小腿架最大承重	: 40kg
安全結構	: Class I
執行標準	: GB4706.1-2005GB4706.10-2008GB4343.1-2018

